

Návod k použití

Pračka



HW80-B14959U1
HW90-B14959U1
HW100-B14959U1
HW80-B14959S8U1
HW90-B14959S8U1
HW100-B14959S8U1

CZ

Haier

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Haier.

Před použitím spotřebiče si prosím pečlivě pročtěte tento návod. V návodu najdete důležité informace, díky nimž budete svůj spotřebič využívat naplno, zajistíte bezpečnou a správnou instalaci, použití a údržbu.

Uchovávejte tento návod na vhodném místě, abyste ho měli vždy po ruce a mohli tak spotřebič používat bezpečně a správně.

Pokud spotřebič prodáte, darujete nebo necháte v domě/bytě např. po stěhování, zajistěte předání návodu, aby se nový majitel spotřebiče mohl seznámit s pokyny pro jeho bezpečné používání.



Popis

Upozornění - Důležité poučení o bezpečnosti



Obecné informace a tipy



Informace o životním prostředí

Likvidace



Pomozte chránit životní prostředí a lidské zdraví. Obal spotřebiče vyhodte do příslušného kontejneru, aby mohl být recyklován. Pomozte recyklovat odpad z elektrických a elektronických přístrojů. Nevyhazujte přístroje označené tímto symbolem do běžného odpadu z domácnosti. Vraťte výrobek do místního zařízení pro recyklaci nebo se obraťte na svůj městský úřad.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí zranění nebo udušení!

Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Odřízněte kabel pro připojení do elektrické sítě a zlikvidujte ho. Aby nedošlo k zavření dětí nebo domácích mazlíčků do spotřebiče, odstraňte západku dveří.

1- Bezpečnostní informace.....	4
2- Popis spotřebiče	7
3- Ovládací panel	8
4-Programy	12
5-Spotřeba	13
6-Denní používání.....	14
7-hOn.....	19
8-Ekologické praní	22
9-Péče a čištění	23
10-Řešení problémů	26
11-Instalace	29
12-Technická data.....	33
13-Zákaznický servis.....	34

Před zapnutím spotřebiče si nejprve přečtěte následující bezpečnostní rady!:



VAROVÁNÍ!

Před prvním použitím

- ▶ zkontrolujte, že nedošlo k poškození spotřebiče během přepravy.
- ▶ Zkontrolujte, zda jsou odstraněny všechny přepravní a balicí šrouby.
- ▶ Odstraňte všechny obaly a držte mimo dosah dětí.
- ▶ S přístrojem manipulujte vždy minimálně ve 2 osobách, protože je těžký.

Každodenní používání

- ▶ Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud mají nad sebou dohled nebo pokud byly vyškoleny ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud chápou možná rizika.
- ▶ Děti do 3 let udržujte v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- ▶ Se spotřebičem si nesmí hrát děti.
- ▶ Nedovolte, aby se děti nebo domácí zvířata přiblížili ke spotřebiči, když jsou jeho dveře otevřené.
- ▶ Uchovávejte prací prostředky mimo dosah malých dětí.
- ▶ Vytáhněte zipy, zajistěte volná vlákna a dbejte na malé předměty, abyste zabránili zaplétání prádla. V případě potřeby použijte vhodnou tašku nebo síť.
- ▶ Nedotýkejte se spotřebiče a nepoužívejte jej bosý nebo mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- ▶ Během provozu nebo po něm spotřebič nezakrývejte ani nezavírejte, aby se vlhkost odpařila.
- ▶ Na spotřebič nepokládejte těžké předměty ani zdroje tepla nebo vlhkosti.
- ▶ Nepoužívejte ani neskladujte hořlavý čisticí prostředek ani chemické prostředky pro suché čištění v blízkosti spotřebiče.
- ▶ Nepoužívejte hořlavé spreje v blízkosti přístroje.
- ▶ Neperte ve spotřebiči žádné oděvy ošetřené rozpouštědly, aniž byste je předtím nevysušili na vzduchu.

**VAROVÁNÍ!****Každodenní používání**

- ▶ Neodstraňujte ani nevstávejte zástrčku za přítomnosti hořlavého plynu
- ▶ Neperte v horké vodě pěnovou gumu nebo houbovitě materiály.
- ▶ Neperte prádlo, které je znečištěné moukou.
- ▶ Neotvírejte během žádného pracího cyklu zásuvku na prací prostředek.
- ▶ Nedotýkejte se dvířek během procesu praní, mohou být horké.
- ▶ Neotvírejte dvířka, pokud je hladina vody viditelně nad otvorem.
- ▶ Neotvírejte dvířka násilím. Dvířka jsou vybaveny samosvorným zařízením a otevřou se krátce po ukončení pracího procesu.
- ▶ Vypněte spotřebič po každém programu praní a před provedením jakékoli běžné údržby a odpojte spotřebič od elektrické sítě, abyste ušetřili elektrickou energii a také z důvodu bezpečnosti.

Údržba / čištění

- ▶ Zajistěte, aby při provádění čištění a údržby byly děti pod dozorem.
- ▶ Před prováděním jakékoli běžné údržby spotřebič odpojte od elektrické sítě.
- ▶ Ujistěte se, že spodní část otvoru je čistá a pokud se spotřebič nepoužívá, otevřete dvířka a zásuvku na prací prostředek, aby se zabránilo vzniku zápachu.
- ▶ Nepoužívejte při čištění kropicí ani parní spotřebiče.
- ▶ Poškozený síťový kabel musí vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo možným rizikům.
- ▶ Neopravujte spotřebič svépomocí. V případě nutnosti opravy spotřebiče kontaktujte náš zákaznický servis.

Instalace

- ▶ Spotřebič umístěte na dobře větraném místě. Zajistěte umístění, které umožňuje úplné otevření dveří.
- ▶ Spotřebič nikdy neumísťujte venku na vlhké místo nebo do prostoru, který může být náchylný na únik vody, například pod nebo v blízkosti umyvadla. V případě zatopení spotřebič vytáhněte z elektrické sítě a zařízení nechte přirozeně vyschnout.



VAROVÁNÍ

Instalace

- ▶ Spotřebič nainstalujte nebo používejte pouze tam, kde je teplota vyšší než 5°C.
- ▶ Spotřebič neumísťujte přímo na koberec nebo blízko stěny nebo nábytku.
- ▶ Nevystavujte spotřebič mrazu, přímému slunečnímu světlu nebo jej nedávejte do blízkosti tepelných zdrojů (např. sporák, radiátory).
- ▶ Ujistěte se, že elektrické údaje na výkonnostním štítku souhlasí se sítovým napájením. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
- ▶ Nepoužívejte adaptér s více zásuvkami a prodlužovací kabely.
- ▶ Ujistěte se, že byla použita pouze doručená sada elektrických kabelů a hadic.
- ▶ Ujistěte se, že nedojde k poškození elektrického kabelu a zástrčky. Pokud došlo k poškození, nechte poškozenou část vyměnit elektrikáře.
- ▶ Použijte samostatnou zásuvku pro uzemnění napájení, jež je po instalaci snadno přístupná. Spotřebič musí být uzemněný.
Pouze pro Spojené království: Napájecí kabel spotřebiče je vybaven 3-vodičovou (uzemňovací) zástrčkou, do které se vejde standardní 3-vodičová (uzemněná) zásuvka.
Nikdy neodstraňujte ani nedemontujte třetí kolík (uzemnění). Po instalaci spotřebiče by zásuvka měla zůstat přístupná.
- ▶ Ujistěte se, že jsou hadicové spoje a spoje pevné a nedochází k úniku.

Doporučené použití

Tento spotřebič je určen na praní prádla které je určeno k praní v pračce. Vždy se řiďte pokyny uvedenými na štítku každého oděvu. Je určena výhradně pro domácí použití uvnitř domu. Není určený pro komerční nebo průmyslové využití.

Není dovoleno spotřebič jakkoli měnit nebo upravovat. Nedovolené zacházení může způsobit nebezpečí a ztrátu všech nároků na záruku a odpovědnost.

i Poznámka: Odchyly

Ilustrace v následujících kapitolách se mohou v důsledku technických změn a rozdílů modelů lišit od Vašeho spotřebiče.


2.1 Obrázek spotřebiče

Zepředu (Obr. 2-1):



- 1 Zásuvka na čisticí prostředek/změkčovač
- 2 Pracovní deska
- 3 Ovládací panel
- 4 Dveře
- 5 Kryt filtru
- 6 Nastavitelné nožičky


Zadní strana (Obr. 2-2):

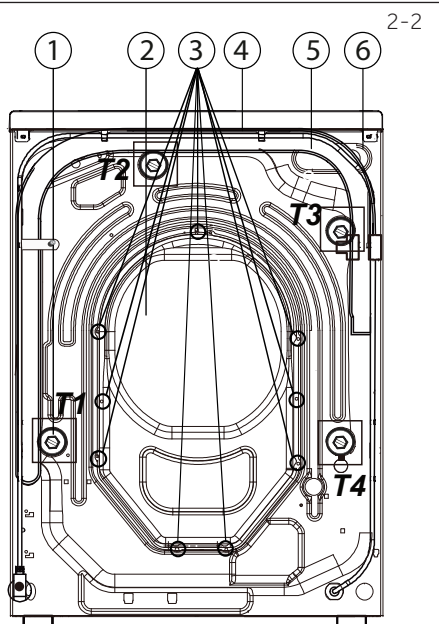

- 1 Transportní šrouby (T1-T4)
- 2 Zadní kryt
- 3 Šrouby na zadní kryt (9EA)
- 4 Napájecí kabel
- 5 Odtoková hadice
- 6 Přívodní ventil vody

2.2 Příslušenství

Zkontrolujte příslušenství a textovou dokumentaci podle tohoto seznamu (Obr.: 2.3):



Přívodní hadice



Zasouvací zátky



Držák odtokové hadice



2x
2x
Tlumiče na redukci hluku




Návod k použití



Záruční list

2-3

3-1

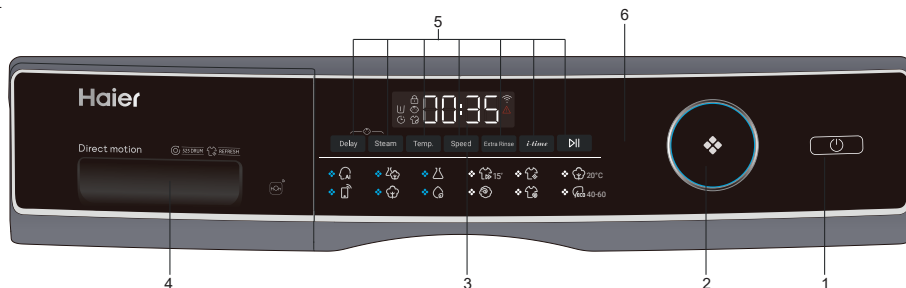

1. Tlačítko napájení 3. Displej 5. Funkční tlačítko
2. Volič programů 4. Zásuvka na prací prostředek/ aviváž 6. Tlačítko „Start/Pause“


i Poznámka : Akustický signál

V následujících případech není ve výchozím nastavení žádný zvuk:

- při stisknutí tlačítka
- na konci programu
- při otočení voliče programů

V případě potřeby lze zvolit akustický signál; viz DENNÍ POUŽITÍ (viz P18 6.13).

3-2



3.1 Tlačítko "Power"

Zapněte spotřebič jemným stisknutím tohoto tlačítka (Obr. 3-2), displej se rozsvítí, kontrolka tlačítka "Start/Pause" začne blikat. Opětovným stisknutím tlačítka po dobu asi 2 sekundy spotřebič vypnete. Pokud po určitém čase není aktivován žádný panelový prvek nebo program, spotřebič se automaticky vypne.

i Poznámka : Vypnutí

Bez připojení WIFI se zapnuté zařízení automaticky vypne, pokud tomu tak není aktivován do 2 minut před spuštěním programu nebo na konci programu. U připojení WIFI je čekací doba 24 hodin.

3-3



3.2 Volič programu

Otáčením knoflíku (Obr. 3-3) můžete vybrat jeden ze 12 programů, rozsvítí se příslušná LED dioda a zobrazí se jeho výchozí nastavení.



3.3 Displej

Na displeji (obr. 3-4) jsou zobrazeny následující informace:

- ▶ Čas praní
- ▶ Posunutí času ukončení
- ▶ Chybové kódy a servisní informace
- ▶ Symboly na displeji
- ▶ Rychlost, teplota atd.




Symbol	Význam
	Dveře bubny jsou uzamčeny
	Ovládací panel je uzamčen
	Para
	Zařízení je připojeno k WIFI
	Alarm
	Před-mytí.
	Zpoždění.

3.4 Funkční tlačítka

Funkční tlačítka (obrázky 3-5) umožňují před vyjmutím programu nastavit další možnosti ještě před spuštěním programu. Zobrazí se příslušné kontrolky.

Vypnutím spotřebiče nebo nastavením nového programu se všechny možnosti vypnou.

Pokud má tlačítko více možností, je možné zvolit požadovanou možnost postupným stisknutím tlačítka.

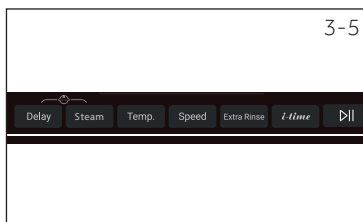

Poznámka: Nastavení od výroby

Pro dosažení nejlepších výsledků v každém programu má Haier dobře definované specifické výchozí nastavení. Pokud neexistují žádné speciální požadavky, doporučují se výchozí nastavení.

3.4.1 Funkční tlačítko "Delay"

Stisknutím tohoto tlačítka (Obr. 3-6) spustíte program se zpožděním. Zpoždění času ukončení se může zvyšovat v krocích po 30 minutách od 0,5-24h (Čas ukončení bude delší než původní čas programu). Například vypnuté zobrazení 6:30 znamená, že konec programového cyklu bude za 6 hodin a 30 minut. Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ aktivujete časové zpoždění. Nelze použít s programem Odstředování, Obnovení, Dálkové ovládání





Poznámka: Tekutý prací prostředek

Při použití tekutého pracího prostředku se časová prodleva nedoporučuje aktivovat.


3-7



3.4.2 Funkční tlačítko "Steam"

Stisknutím tohoto tlačítka (obr. 3-7) můžete zvolit program páry. Když je zvolen tento program, výchozí teplota je maximální teplota tohoto programu. Můžete si vybrat, zda tuto funkci požadujete u programů "Smart, Mix, Synthetika, Bavlna, Péče při alergii". Když vyberete program „Steam“, rozsvítí se ikona, která vás varuje, ikona se po zrušení programu vypne. Když zvolíte program, nemůžete změnit teplotu. Pokud stisknete tlačítko teploty, program se zruší. Zapněte pračku a vyberte tento program. Pokud pračka pracuje, nemůžete vybrat tento program.

3-8



3.4.3 Funkční tlačítko "Temp."

Stisknutím tohoto tlačítka (Obr. 3-8) změníte teplotu praní programu. Pokud není osvětlená žádná hodnota (displej "--"), voda nebude ohřátá.

3-9



3.4.4 Funkční tlačítko "Speed"

Dotykem tohoto tlačítka (Obr. 3-9) změníte nebo zrušíte program odstředění. Pokud není osvětlená žádná hodnota, displej "U" prádlo se nebude ždímat.

3-10



3.4.5 Funkční tlačítko "Extra Rinse"

Dotkněte se tohoto tlačítka (Obr. 3-10) pro intenzivnější propláchnutí prádla čerstvou vodou. Doporučuje pro osoby s citlivou pokožkou. Dotykem tlačítka několikrát po sobě můžete vybrat nula až tři další cykly. Budou se zobrazovat na displeji pomocí tlačítek P--0/P--1/P--2/P--3. Jsou zobrazeny různé možnosti programu.

3-11



3.4.6 Funkční tlačítko "i-time"

Tato funkce (Obr. 3-11) zintenzivňuje různé doby praní. Tuto funkci není možné zvolit pro všechny programy. Programy, pro které je možné zvolit tuto funkci, naleznete na stránce P12.

3-12




3.4.7 Funkční tlačítko "Start/Pause"

Dotkněte se tohoto tlačítka (Obr. 3-12), pro spuštění nebo přerušení aktuálně zobrazeného programu.

3.5 Dětský zámek

Po výběru programu a následném spuštění současně stisknete a podržte na 3 sekundy tlačítka "Delay" a "Steam" (Obr. 3-13), abyste zablokovali všechny prvky panelu proti aktivaci, zobrazení panelu.  Na odblokování se znovu dotkněte obou tlačítek. Když je dětská pojistka aktivní, rozsvítí se kontrolka dětského zámku. Funkce je volitelná, když je stroj v provozu. Při stisknutí tlačítka, když je aktivován dětský zámek, se na displeji zobrazí **CL01** (Obr. 3-14) Změna není spuštena.

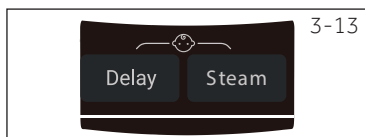


Poznámka: Dětská pojistka

- ▶ Dětský zámek, který je nastaven ručně, musí být zrušen ručně nebo bude zrušen automaticky na konci programu. Vypnutí a informace o chybě nebudou moci dětský zámek zrušit. Funguje to i při příštím zapnutí zařízení.
- ▶ Pokud používáte dětský zámek, nejprve stisknete programové tlačítko, potom se dětská pojistka zapne.
- ▶ Podržte jej po dobu 3 sekund, dětská pojistka se rozsvítí na plnou úroveň a dětská pojistka se aktivuje.
- ▶ Dětskou pojistku nelze nastavit nebo zrušit pomocí aplikace hOn APP.

3.6 Zásuvka na prací prostředky


Po otevření zásuvky, můžete vidět následující komponenty (obr. 3-15):

1. Hlavní přihrádka na prací prášek nebo tekutý prací prostředek.
2. Přepínač čistícího prostředku, zvedněte ho pro práškový prací prostředek, pro tekutý prací prostředek jej dejte dolů.
3. Přihrádka na aviváž.
4. Před-mytí pro malé množství práškového pracího prostředku.
5. Zajistěte úchytku, zatlačte ji dolů a vytáhněte zásuvku

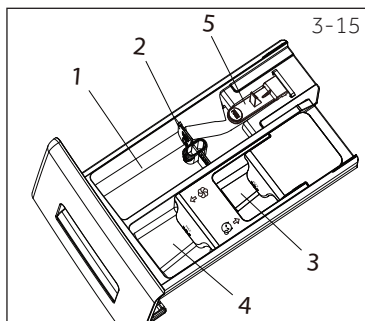

Doporučení týkající se typu pracích prostředků jsou vhodné pro různé teploty praní, viz příručku pro prací prostředek.

● Ano, ○ Volitelné, / Ne

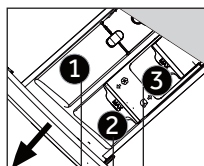

Prostor na prací prostředky pro:

- ❶ Tekutý nebo práškový prací prostředek
- ❷ Změkčovač nebo produkt pro péči
- ❸ Prací prostředek³⁾

Program	Max. náplň	Teplota v °C ¹⁾	Přednastavený				Druh tkaniny	Přednastavená rychlost odstřeďování v ot./min	Funkce			
	v kg HW80/ HW90/ HW100			1	2	3			Zpoždění	Para	Extra máchání	i-time
	8/9/10	* do 60	30	●	○	○	Mírně znečištěné smíšené prádlo z bavlny a syntetiky	1000	●	●	●	●
	8/9/10	* do 60	30	●	○	○	Mírně znečištěné smíšené prádlo z bavlny a syntetiky	1000	●	●	●	●
	4/4,5/5	* do 60	40	●	○	○	Syntetická nebo smíšená látka	1200	●	●	●	●
	2	* do 40	*	●	○	○	Bavlna/Syntetické prádlo	1000	●	/	●	●
	1	/	/	/	/	/	Bavlna/Syntetické prádlo	/	/	/	/	/
	8/9/10	/	/	●	○	○	Bavlna	1000	●	/	●	●
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	8/9/10	* do 90	40	●	○	○	Bavlna	1400	●	●	●	●
	8/9/10	* do 90	60	●	○	○	Bavlna/Syntetické prádlo	1000	●	●	●	●
	2/2,5/2,5	* do 40	*	●	○	/	Látka omyvatelná v pračce z vlny nebo s obsahem vlny	800	●	/	●	●
	8/9/10	/	/	/	/	/	Všechny látky	1000	/	/	/	/
	8/9/10	/	/	●	○	○	/	/	●	/	/	/

* Voda není ohřátá.

1) Teplotu praní 90°C zvolte jen pro speciální hygienické požadavky.

2) Snižte množství pracího prostředku, protože trvání programu je krátké.

3) Žádné nebo malé množství práškového pracího prostředku.

Design a technické údaje se mohou kvůli zlepšení kvality změnit bez předchozího upozornění.


Naskenujte QR kód na energetickém štítku, kde můžete najít informace o spotřebě energie.

Skutečná spotřeba energie se může lišit od deklarované spotřeby v závislosti na místních podmínkách.



Poznámka: Automatická hmotnost

Spotřebič je vybaven rozpoznáním hmotnosti náplně. Při nízkém zatížení se v některých programech automaticky sníží množství energie, vody a doby praní. Výchozí doba zobrazení se může lišit v závislosti na hmotnosti náplně, včetně programu „Inteligentní, Mix, Syntetické, Bavlna, Bavlna 20 ° C, Eko 40-60“.

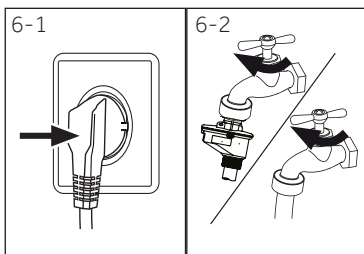

6.1 Napájení

Připojte pračku k napájecímu zdroji (220V až 240V ~/50Hz, Obr. 6-1). Viz také INSTALACE (viz strana 29)


6.2 Připojení vody

- Před připojením zkontrolujte čistotu přívodu vody.
- Otevřete kohoutek (Obr.6-2).



Poznámka: Těsnost

Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k úniku vody ve spojích mezi kohoutkem a pří-
vodní hadicí tak, že otevřete kohoutek.

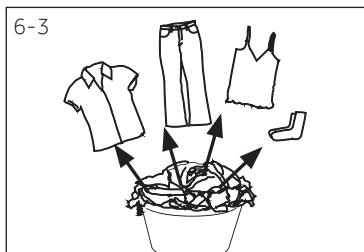

6.3 Příprava prádla

- Roztříd'te oblečení podle druhu látky (bavlna, syn-
tetika, vlna nebo hedvábí) a také podle znečištění
(Obr. 6-3). Dbejte na štítky oblečení pro praní.
- Oddělte bílé oblečení od barevného. Barevné
textilie nejprve properte ručně, pro kontrolu, zda
neblednou nebo nepouštějí barvu.
- Vyprázdněte kapsy (klíče, mince atd.) a odstraňte
tvrdší ozdobné předměty (např. brože).
- Oděvy bez lemů, choulostivé a jemně tkané tex-
tilie, jako jsou jemné záclony, vložte do sáčku na
praní z důvodu péče o toto jemné prádlo (ruční
čištění nebo suché čištění by bylo lepší).
- Stáhněte zipy, suché zipy a háčky, ujistěte se, že
jsou knoflíky přišité těsně.
- Položte citlivé předměty, jako je prádlo bez pev-
ného lemu, jemné spodní prádlo (Dessous) a
drobné předměty jako jsou ponožky, opasky,
podprsenky atd. do pracího pytle.
- Rozviňte velké kusy textilie, jako jsou například
ložní prádlo, ložní přikrývky atd.
- Džíny a tištěné, dekorované textilie nebo textilie
s intenzivními barvami převratte naruby, podle
možností je perte zvlášť.



VÝSTRAHA!

Netextilní, a také malé, volné nebo ostré hrany mohou způsobit poruchy a poškození
oděvů a spotřebiče.

6.6 Tabulka péče

Praní					
	Možné prát až do 95 °C běžný proces		Možné prát až do 60°C běžný proces		Možné prát až do 60°C šetrný proces
	Možné prát až do 40°C běžný proces		Možné prát až do 40°C šetrný proces		Možné prát až do 40°C velmi šetrný proces
	Možné prát až do 30°C běžný proces		Možné prát až do 30°C šetrný proces		Možné prát až do 30°C velmi šetrný proces
	Ruční praní max. 40 °C		Neprat		
Bělení					
	Je povoleno jakékoliv bělení		Jen kyslík / bez chlóru		Nebělit
Sušení					
	Sušení v bubnové sušičce je možné při normální teplotě		Sušení v bubnové sušičce je možné při nižší teplotě	Nesušte v bubnové sušičce	
	Sušení na šňůře		Sušení na plocho		
Žehlení					
	Žehlit při maximální teplotě do 200 °C		Žehlit při střední teplotě do 150°C	Žehlit při nízké teplotě až do 110 °C; bez páry (žehlení párou může způsobit nevratné poškození)	
	Nežehlit				
Profesionální péče o textilie					
	Suché čištění v perchlorethylenu		Suché čištění v uhlovodících	Nečistit na sucho	
	Profesionální mokré čištění		Nepoužívat profesionální mokré čištění		

Ne všechny tyto symboly se zobrazují v nabídce spotřebiče.

6.4 Vložení prádla do spotřebiče

- ▶ Vložte prádlo kus po kuse do bubnu.
- ▶ Spotřebič nepřetěžujte. Dbejte na různé maximální zatížení podle jednotlivých programů! Pravidlo pro maximální zatížení: Udržujte šest centimetrů mezi naloženým prádlem a vrcholem bubnu.
- ▶ Dvířka důkladně zavřete. Ujistěte se, že není přivřeno žádné prádlo.

6.5 Volba pracího prostředku

- ▶ Účinnost a výkonnost praní je určena kvalitou použitého pracího prostředku.
- ▶ Používejte pouze prací prostředek určený pro praní v pračce.
- ▶ V případě potřeby použijte specifické prací prostředky, např. pro syntetické a vlněné tkaniny.
- ▶ Přečtěte si tipy na samolepky na prací prostředek.
- ▶ Nepoužívejte prací prostředky, jako je trichlorethylen a podobné výrobky.

Zvolte nejlepší prací prostředek

Program	Druh pracího prostředku				
	Univerzální	Barva	Jemné prádlo	Speciální	Aviváž
	L/P	L/P	-	-	o
	L	L/P	-	-	o
	-	L/P	-	-	o
	L/P	L	-	-	o
	-	-	-	-	-
	L/P	L/P	-	-	o
	L/P	L/P	-	L	-
	L/P	L/P	-	-	o
	L/P	L/P	-	-	o
	-	-	L/P	L/P	o
	-	-	-	-	-
Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	o

L = gelový/tekutý prací prostředek

P = prací prášek

O = volitelný

- = žádný

Při použití tekutého pracího prostředku se nedoporučuje aktivovat časová prodleva.

Doporučujeme používat:

- ▶ Prací prášek: 20°C to 90°C* (nejlepší použití: 40-60°C)
- ▶ Barevný prací prostředek: 20°C to 60°C (nejlepší použití: 30-60°C)
- ▶ Prací prostředek pro vlnu/jemné prádlo: 20 °C až 30 °C (= nejlepší použití :)

* Teplotu praní 90 °C zvolte jen pro speciální hygienické požadavky.


* Pokud si vyberete teplotu vody 60°C nebo vyšší, doporučujeme použít méně pracího prostředku.

Prosím, použijte speciální dezinfekční prostředek, který je vhodný pro bavlněné nebo syntetické oblečení.

* Je lepší použít méně pracího prášku nebo prací prostředky s volným mýdlem.

6.6 Přidávání pracího prostředku

1. Vysuňte zásuvku na prací prostředek.
2. Vložte požadované chemikálie do odpovídajících přepážek (Obr. 6-4)
3. Zásuvku jemně zatlačte.

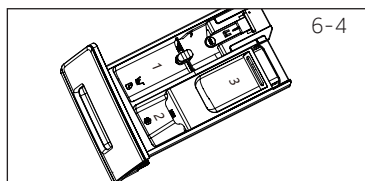


Poznámka:

- ▶ Odstraňte zbytky pracích prostředků před dalším cyklem praní ze zásuvky na prací prostředek.
- ▶ Nepoužívejte nadbytečné množství pracího nebo změkčovacího prostředku.
- ▶ Postupujte podle pokynů na balení pracího prostředku.
- ▶ Prací prostředek vždy přidávejte těsně před začátkem pracího cyklu.
- ▶ Koncentrovaný tekutý prací prostředek před přidáním nařed'te.
- ▶ Nejlepší způsob použití tekutého pracího prostředku je prostřednictvím dávkovacího kuličky, která se vkládá do pračky spolu s prádlem.
- ▶ Nepoužívejte kapalný čisticí prostředek, pokud je zvolena funkce "Delay".
- ▶ Pečlivě vyberte nastavení programu podle symbolů péče uvedených na všech štítcích prádla a podle programové tabulky.


6.7 Zapnutí spotřebiče

Pro zapnutí spotřebiče se dotkněte tlačítka "Power" (obr. 6-5). LED dioda tlačítka "Start/Pause" bliká.

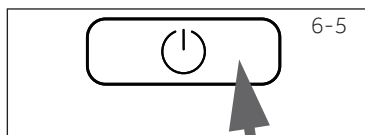

6.8 Zvolte program

Pro dosažení nejlepších výsledků praní, vyberte program, který odpovídá stupni znečištění a typu prádla. Otáčením knoflíku programu (Obr. 6-6) vyberte správný program. Související program se rozsvítí a zobrazí se výchozí nastavení.

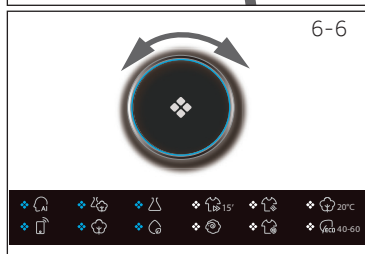


Poznámka: Odstranění zápachu

Před prvním použitím doporučujeme spustit program "BAVLNA+90 °C"+600 ot/m bez náplně a s malým množstvím pracího prostředku v prostoru pro prací prostředek (2) nebo se speciálním čisticím prostředkem pro pračku na odstranění případných přilepených zbytků.

6.9 Provedte jednotlivé volby

Vyberte požadované možnosti a nastavení (Obr. 6-7); viz Ovládací panel.

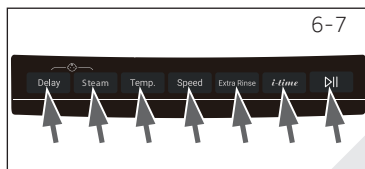

6-8



6.10 Spuštění pracího programu

Dotkněte se tlačítka "Start/Pause" (Obr. 6-8) pro spuštění. LED dioda tlačítka "Start/Pause" přestane blikat a rozsvítí se nepřetržitě. Zařízení bude pracovat podle aktuálních nastavení. Změny je možné uskutečnit pouze po zrušení programu.

6.11 Přerušení - zrušení programu praní

Pro přerušení běžícího programu jemně stiskněte tlačítko "Start/Pause". LED nad tlačítkem začne blikat. Opětovným stisknutím obnovte proces praní.

Zrušení běžícího programu a všech jeho jednotlivých nastavení:

1. Dotkněte se tlačítka "Start/Pause" pro přerušení běžícího programu.
2. Pro vypnutí spotřebiče se dotkněte tlačítka "Power" asi na 2 sekundy.
3. Dotykem "Power" pro zapnutí spotřebiče, spusťte program Odstřed'ování a vyberte "no Speed" (kontrolky rychlosti jsou vypnuté), pro vypuštění vody.
4. Po ukončení programu pro restartování spotřebiče, vyberte nový program a spusťte jej.

6.12 Po praní



Poznámka: Zámek dveří

- Z bezpečnostních důvodů jsou dveře během cyklu praní částečně zamčené. Dveře lze otevřít pouze na konci programu nebo po správném zrušení programu (viz popis výše).
- V případě vysoké hladiny vody, vysoké teploty vody a během odstřed'ování nelze dveře otevřít; je zobrazeno **LOC**.

1. Na konci programového cyklu se zobrazí **End**.
2. Spotřebič se automaticky vypne.
3. Odstraňte prádlo co nejdříve, jak to bude možné, zacházejte s ním jemně, abyste zabránili dalšímu zmačkání.
4. Vypněte přívod vody.
5. Odpojte síťový kabel.
6. Otevřete dvířka, abyste zabránili tvorbě vlhkosti a pachů. Pokud spotřebič nepoužíváte, dvířka nechte otevřená.



Poznámka: Pohotovostní režim/úsporný režim

Pokud nebude aktivován do 2 minut před spuštěním programu nebo na konci programu, zapnutý spotřebič přejde do pohotovostního režimu. Displej se vypne. Ušetříte tím energii. Chcete-li přerušit pohotovostní režim, stiskněte tlačítko "Power".

6.13 Aktivace nebo deaktivace bzučáku

Akustický signál můžete v případě potřeby zrušit:

1. Zapněte spotřebič.
2. Vyberte program MIX.
3. Současně se dotkněte tlačítka „Steam“ a tlačítka „Speed“ po dobu přibližně 3 sekund. Zobrazí se **bEEP OFF** a bzučák se deaktivuje.

Pokud chcete bzučák aktivovat, opět stiskněte současně tyto dvě tlačítka. Zobrazí se **bEEP on**.

**Poznámka: Odchytky**

Díky neustálým aktualizacím hOn se funkce a zobrazení rozhraní APLIKACE může od následujícího popisu lišit.

7.1 Obecně

Toto zařízení má povolenou WiFi. S APLIKACÍ hOn můžete k ovládání používat svůj smart-phone.

**VAROVÁNÍ!**

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny v této uživatelské příručce a ujistěte se, že jsou splněny i v případě, že je spotřebič ovládán prostřednictvím APLIKACE hOn, zatímco jste mimo domov. Musíte také dodržovat pokyny v aplikaci hOn.

7.2 Požadavky

1. Jeden bezdrátový router (protokol 802.11b/g/n), který podporuje pouze frekvenční pásmo 2,4 GHz. Délka SSID routeru je 1-31 znaků (včetně 1 a 31) a heslo je 8-64 znaků. Minimální délka hesla musí být 8 znaků. Metody šifrování routeru zahrnují otevřené, WPA-PSK a WPA2-PSK.
2. Aplikace je k dispozici pro zařízení se systémem Android, Huawei nebo iOS, a to jak pro tablety, tak pro smartphony.
3. Zařízení musí být instalováno na místě, kde může přijímat silný signál Wi-Fi. Jakmile je zařízení správně přidruženo k APP, není-li správně připojeno k bezdrátovému routeru, na displeji se nezobrazí ikona Wi-Fi.

7.3 Stažení a instalace APLIKACE hOn:

Stáhněte si aplikaci hOn do svého zařízení vytvořením následujícího QR kódu :



nebo pomocí odkazu: go.haier-europe.com/download-app

**Poznámka: Registrace**

Registrace je nutná při prvním použití nebo při smazání/zavření formálního účtu. Pro další použití musíte po přihlášení zadat uživatelské jméno a heslo.

7.4 Registrace a spárování aplikace

1. Připojte smartphone k domácí síti WIFI, ke které chcete produkt připojit.
2. Otevřete aplikaci.
3. Vytvořte uživatelský profil (nebo se přihlaste, pokud je již vytvořen dříve).
4. Zavřete dvířka.
5. Spárování zařízení proveďte podle pokynů na displeji zařízení.



Poznámka: Síť WIFI

Není možné připojit zařízení k veřejné WIFI síti. Mohlo by dojít k poruše.



Poznámka: Používejte stejnou WIFI.

Připojte se chytrým telefonem k síti, ke které chcete produkt připojit.

7.5 Povolte dálkové ovládání

1. Zkontrolujte, zda je router zapnutý a připojený k internetu.
2. Vložte prádlo a zavřete dvířka.
3. Vyberte program „Dálkové ovládání“, dveře se zamknou.
4. Spusťte cyklus pomocí aplikace, ovládací panel bude deaktivován.
5. Po dokončení cyklu se dveře odemknou a dálkové ovládání se vypne.
6. Po 2 minutách se aplikace vypne.



Poznámka: Vypršení platnosti dálkového ovládání

Po aktivaci dálkového ovládání, pokud koncový uživatel nespustí žádný cyklus z aplikace za 10 minut, zařízení přejde do režimu Režim síťového zpoždění spuštění a udržuje dálkové ovládání až 24 hodin a poté se vypne.

7.6 Deaktivujte dálkové ovládání

1. Chcete-li ukončit dálkové ovládání, když běží cyklus, stiskněte tlačítko START/PAUSE na ovládacím panelu. Cyklus se pozastaví a dálkové ovládání bude blikat.
2. Pokud to podmínky dovolí, dveře se odemknou.
3. Chcete-li pokračovat v cyklu, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko START/PAUSE. Dálkové ovládání bude znovu aktivováno a dálkové ovládání bude opraveno.
4. Ovládejte zařízení pomocí aplikace.

7.7 Konec cyklu se zapnutým dálkovým ovládáním

1. Na konci cyklu se dveře odemknou a dálkové ovládání se deaktivuje.
2. Po 2 minutách se spotřebič automaticky vypne.

7.8 Informace o konfiguraci odstraněny

1. Vyberte program „Dálkové ovládání“;
2. Zobrazí se "hOn"/"hOFF".
3. Dlouze stiskněte tlačítko „Delay“ po dobu 5 sekund, dokud se nezobrazí „Prá r“.
4. Informace o konfiguraci se odstraní a konfigurace se resetuje, otáčením tlačítka vyberte jiný program nebo vypnutím ukončete program.



Poznámka: Zrušení/obnovení síťových pověření

Tento postup použijte, pouze pokud se chystáte prodat svoji pračku.




Použití odpovědné vůči životnímu prostředí

- ▶ Chcete-li dosáhnout nejlepší využití energie, vody, čistícího prostředku a času, použijte doporučenou maximální velikost náplně.
- ▶ Nepřetěžujte spotřebič (mezera na šířku ruky nad prádlem).
- ▶ Pro mírně znečištěné prádlo zvolte program Rychlé 15'.
- ▶ Aplikujte přesné dávky každého pracího prostředku.
- ▶ Vyberte nejnížší přiměřenou teplotu praní - moderní prací prostředky účinně perou i při teplotách méně než 60 °C.
- ▶ Zvyšte výchozí nastavení pouze v případě silného znečištění.
- ▶ Vyberte max. rychlost odstředování při použití sušičky pro domácnost.

9.1 Čištění zásuvky na prací prostředek

Bud'te vždy opatrní, a nenechávejte žádné zbytky pracího prostředku. Pravidelně čistěte zásuvku (Obr. 9-1):

1. Vytáhněte zásuvku, dokud se nezastaví.
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko a vyberte zásuvku.
3. Vypláchněte zásuvku vodou, dokud není čistá, a zasuňte zásuvku zpět do spotřebiče.

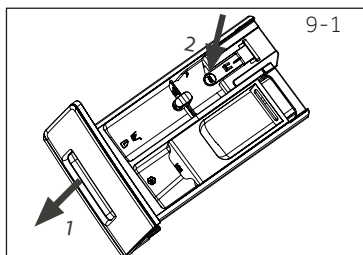

9.2 Čištění zařízení


- Během čištění a údržby zařízení odpojte.
- K čištění krytu spotřebiče (Obr. 9-2) a pryžových komponentů použijte měkký hadřík s mýdlovou vodou.
- Nepoužívejte organické chemikálie ani korozivní rozpouštědla.



9.3 Vstupní ventil vody a filtr vstupního ventilu


Pro zabránění zablokování dodávky vody pevnými látkami, jako je vápno, filtr vstupního ventilu vyčistěte.

- Odpojte napájecí kabel a vypněte přívod vody.
- Odšroubujte na kohoutku přívodní hadici vody (Obr. 9-3).
- Filtr vypláchněte vodou a očistěte kartáčkem (Obr. 9-4).
- Vložte filtr a namontujte přívodní hadici.

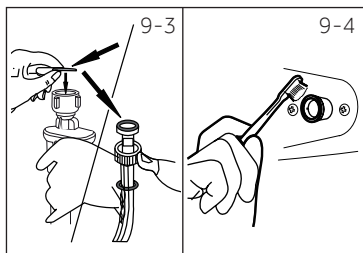



9.4 Čištění bubnu

- Z bubnu odstraňte náhodně vyprané předměty, např. kovové části, jako jsou kolíky, mince atd. (Obr. 9-5), protože způsobují skvrny a poškození.
- Na odstraňování skvrn z rzi použijte bezchlórový čisticí prostředek. Dodržujte varovné pokyny výrobce čisticího prostředku.
- Nepoužívejte na čištění žádné tvrdé předměty ani ocelovou vlnu.

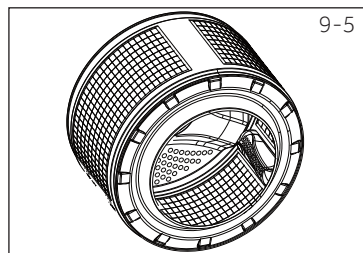

Poznámka: Hygiena

Pro pravidelnou údržbu doporučujeme spustit program BAVLNA + 90 °C+600 ot./min. po každých 100 cyklech, aby se zabránilo možným zbytkem koroze. Do prostoru na čisticí prostředek (2) přidejte malé množství pracího prostředku - nebo použijte speciální čistič.

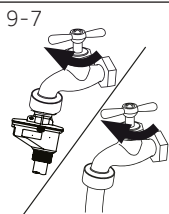
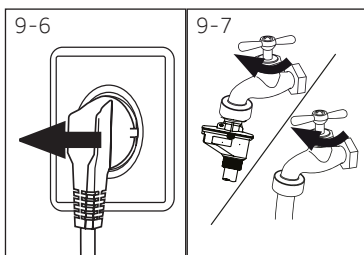


9.5 Dlouhé období nepoužívání

Pokud je spotřebič delší dobu nečinný:

1. Vytáhněte elektrickou zástrčku (obr. 9-6).
2. Vypněte přívod vody (Obr. 9-7).
3. Otevřete dvířka, abyste zabránili tvorbě vlhkosti a pachů. Pokud spotřebič nepoužíváte, dvířka nechte otevřená.



Před další provozem pečlivě zkontrolujte síťový kabel a přítokovou a odtokovou hadici. Ujistěte se, že je vše správně nainstalováno a bez úniku vody.

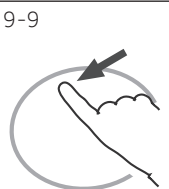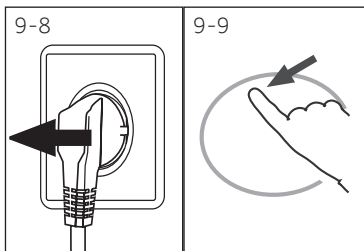

9.6 Filtr čerpadla

Filtr čerpadla vyčistěte jednou za měsíc a zkontrolujte jej, pokud spotřebič:

- ▶ Nevypouští vodu,
- ▶ Neodstředí,
- ▶ Způsobuje neobvyklý šum při běhu.

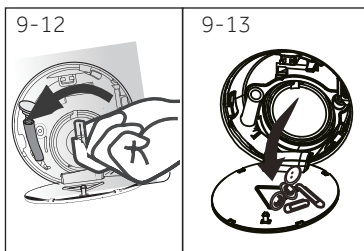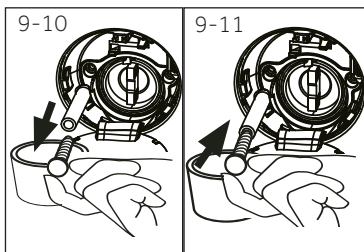


1. Vypněte a odpojte zařízení (Obr. 9-8).
2. Zatlačte a otevřete servisní klapku (Obr. 9-9).
3. Zajistěte plochou nádobu a zachyťte vytekající vodu (Obr. 9-10). Může to být větší objem!
4. Vytáhněte odtokovou hadici a držte ji nad nádobou (Obr. 9-10).
5. Vyberte těsnící zástrčku z odtokové hadice (Obr. 9-10).
6. Po úplném vypuštění vody uzavřete odtokovou hadici (Obr. 9-11) a zatlačte ji zpět do zařízení.
7. Odšroubujte a odstraňte filtr čerpadla proti směru hodinových ručiček (Obr. 9-12).
8. Odstraňte usazeniny a nečistoty (Obr. 9-13).



VAROVÁNÍ!

Riziko popálení! Voda v čerpadle může být velmi horká! Před jakýmkoliv zásahem zajistěte, aby se voda ochladila.

9. Opatrně vyčistěte filtr čerpadla, např. pomocí tekoucí vody (Obr. 9-14).
10. Důkladně ho umístěte zpět (Obr. 9-15).
11. Zavřete servisní klapku.

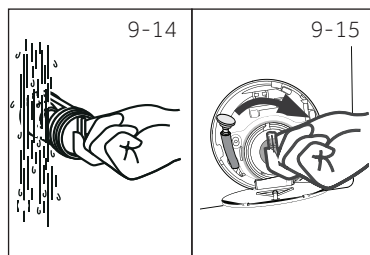

VÝSTRAHA!

- Těsnění filtru čerpadla musí být čisté a nepoškozené. Pokud je víko zcela utažené, může dojít k úniku vody.
- Filtr musí být na svém místě, jinak může docházet k únikům.

Hodně vzniklých problémů můžete vyřešit sami bez zvláštní kvalifikace. Vyskytne-li se nějaký problém, dříve než se obrátíte na prodejce, zkontrolujte všechny uvedené možnosti a postupujte podle níže uvedených pokynů. Viz ZÁKAZNICKÝ SERVIS.



VAROVÁNÍ!

- ▶ Před prováděním údržby spotřebič vypněte a odpojte ho od elektrické sítě.
- ▶ Elektrické součásti smí opravovat pouze kvalifikovaný odborník, protože neodborné zásahy by mohly způsobit rozsáhlá následná poškození.
- ▶ Poškozený síťový kabel musí vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo možným rizikům.

10.1 Informační kódy

Následující kódy se zobrazují pouze pro informace týkající se pracího cyklu. Není třeba provádět žádné opatření.

Kód	Zpráva
1:25	Zbývající čas praní bude trvat 1 hodinu a 25 minut.
6:30	Zbývající doba pracího cyklu včetně zvoleného zpoždění v konečném důsledku bude 6 hodin a 30 minut.
End	Praní bylo ukončeno. Spotřebič se automaticky vypne.
Locl -	Dveře jsou zavřené kvůli vysoké hladině vody, vysoké teplotě vody nebo kvůli cyklu odstředování.
bEEP off	Bzučák je deaktivován.
bEEP on	Bzučák je aktivován.
CLDI -	Funkční tlačítka jsou uzamčeny. Změna programu je neplatná.

10.2 Řešení problémů s displejovými kódy

Problém	Příčina	Řešení
CLrFLtr	Chyba vypouštění, voda není úplně vyčerpána do 6 minut.	- Vyčistěte filtr čerpadla. - Zkontrolujte instalaci odtokové hadice.
E2	Chyba uzamčení.	Správně zavřete dvířka.
E4	- Hladina vody není dosažena ani po 12 minutách. - Odtoková hadice má "samosifón".	- Ujistěte se, že kohoutek je zcela otevřený a tlak vody je normální. - Zkontrolujte instalaci odtokové hadice.
E8	Porucha úrovně bezpečnostní hladiny vody	Obrat'te se na poprodejní servis.
F3	Chyba snímače teploty	Obrat'te se na poprodejní servis.
F4	Porucha ohřevu	Obrat'te se na poprodejní servis.
F7	Chyba motoru	Obrat'te se na poprodejní servis.
FR	Chyba snímače hladiny vody	Obrat'te se na poprodejní servis.

Problém	Příčina	Řešení
FC0 nebo FC 1 nebo FC2	• Nezvyklá chyba v komunikaci	• Obratťe se na poprodejní servis.
Unb	• Porucha nesymetrického zatížení	• Zkontrolujte a vyvažte zatížení prádla v bubnu. Snižte množství prádla.

10.3 Řešení problémů bez displejových kódů


Problém	Příčina	Řešení
Pračka nefunguje.	• Program ještě nebyl spuštěn. • Dveře nejsou správně zavřené. • Zařízení nebylo zapnuté. • Výpadek napájení. • Je aktivována dětská pojistka.	• Zkontrolujte program a spusťte jej. • Správně zavřete dveře. • Zapněte spotřebič. • Zkontrolujte zdroj napájení. • Deaktivujte dětskou pojistku.
Pračka se nenaplnila vodou.	• Není přisun vody. • Přívodní hadice je zalomená. • Filtr na přívodní hadici je zablokován. • Tlak vody je nižší než 0,03 MPa. • Dveře nejsou správně zavřené. • Porucha zásobování vodou.	• Zkontrolujte vodovodní ventil. • Zkontrolujte přívodní hadici. • Odblokujte filtr přívodní hadice. • Zkontrolujte tlak vody. • Správně zavřete dveře. • Zajišťte přívod vody.
Pračka se během plnění vodou vypouští.	• Výška odtokové hadice je nižší než 80 cm. • Konec odtokové hadice zasahuje do vody.	• Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně nainstalována. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice nezasahuje do vody.
Porucha vypouštění.	• Odtoková hadice je zablokovaná. • Filtr čerpadla je zablokovaný. • Konec odtokové hadice je vyšší než 100 cm nad úroveň podlahy.	• Odblokujte odtokovou hadici. • Vyčistěte filtr čerpadla. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně nainstalována.
Silné vibrace během odstředování.	• Nebyly odstraněny všechny přepravní šrouby. • Spotřebič není ve stabilní pozici. • Spotřebič je nesprávně naplněn.	• Odstraňte všechny přepravní šrouby. • Zajišťte stabilní podlahu a vyváženou polohu. • Zkontrolujte hmotnost a vyvážení náplně.
Proces se zastavil před dokončením pracího cyklu.	• Porucha vody nebo elektrická porucha.	• Zkontrolujte napájení a přívod vody.
Proces se po uplynutí určité doby zastaví.	• Spotřebič zobrazuje chybový kód. • Problém vznikl způsobem zatížení. • Program provádí cyklus namáčení.	• Zkontrolujte zobrazené kódy. • Snižte nebo upravte zatížení. • Zrušte program a restartujte.
Bubnem a/nebo zásuvkou na práci prostředek se vznáší nadbytečná pěna.	• Prací prostředek je nevhodný. • Nadměrné použití pracího prostředku.	• Zkontrolujte doporučení pracích prostředků. • Snižte množství pracího prostředku.
Automatické nastavení doby praní.	• Doba trvání programu praní bude upravena.	• To je normální a neovlivňuje funkčnost.

Problém	Příčina	Řešení
Odstředování selhalo.	Špatné vyvážení prádla.	Zkontrolujte náplň spotřebiče a prádla a znovu spusťte program odstředování.
Neuspokojivý výsledek praní.	- Stupeň znečištění nesouhlasí s vybraným programem. - Množství pracích prostředků nebylo dostatečné. - Maximální zatížení bylo překročeno. - Prádlo bylo v bubnu rozmístěno nerovnoměrně.	- Vyberte jiný program. - Zvolte prací prostředek podle stupně znečištění a podle specifikací výrobce. - Snižte množství náplně. - Uvolněte prádlo.
Na prádle se nacházejí zbytky pracího prášku.	Nerozpustné částice prášku mohou zůstat jako bílé skvrny na prádle.	- Provedte extra máchání. - Pokuste se odstranit tečky ze suchého prádla. - Zvolte jiný prací prostředek.
Na prádle se nacházejí šedé skvrny.	Jsou způsobeny tuky, jako jsou oleje, krémy nebo masti.	Ošetřete prádlo speciálním čisticím prostředkem.

i Poznámka: Tvorba pěny

Pokud se během cyklu odstředování zjistí příliš mnoho pěny, motor se zastaví a aktivuje se vypouštěcí čerpadlo na dobu 90 sekund. Pokud toto odstranění pěny selže až 3-krát, program se ukončí bez odstředování.

Pokud se chybové hlášení objeví i po přijatých opatřeních, vypněte spotřebič, odpojte napájecí zdroj a obraťte se na zákaznickou službu.

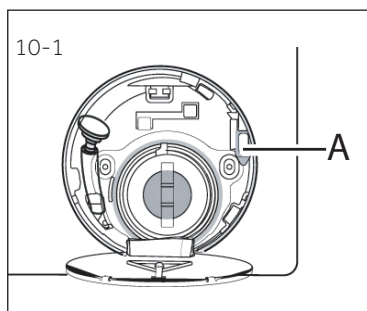

10.4 V případě výpadku proudu

Pokud výpadek napájení přeruší prací program, který běží, dvířka se mechanicky zablokují. Abyste mohli dostat prádlo ven, neměli byste ve skleněném průzoru dvířek vidět žádnou hladinu vody. Nebezpečí popálení!
Úroveň vody se musí snížit jak je uvedeno ve "Filtři čerpadla". Nevytahujte páčku (A) zpod servisní klapky (Obr. 10-1), dokud se dveře nedojde k odemknutí mírným kliknutím. Poté znovu upevněte všechny díly.

i Poznámka: Odemkněte dveře

Když je pračka v bezpečném stavu (hladina vody je pod oknem v určité výši, teplota válce je pod 55 °C, válec uvnitř se neotáčí), můžete odemknout provozní dveře pračky.

11.1 Příprava

- ▶ Vyměňte spotřebič z obalu.
- ▶ Odstraňte veškerý obalový materiál včetně polystyrénového podkladu, uložte je mimo dosah dětí. Během otevírání balení mohou být na plastovém sáčku a na otvoru viditelné kapky vody. Je to běžný jev, který je výsledkem vodních zkoušek v továrně.




Poznámka: Zneškodňování obalů

Všechny obalové materiály udržujte mimo dosah dětí a zlikvidujte ho způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.


11.2 VOLITELNÉ: Nasaďte podložky na snížení hluku.

1. Při otevírání smršťovacího balení najdete několik podložek na snížení hluku. Tyto se používají ke snížení hluku (Obr. 11-1).
2. Položte pračku na její boční stranu, otvorem směrem nahoru, spodní stranou od obsluhy (Obr. 11-2).
3. Vyměňte protihlukové podložky a odstraňte oboustrannou lepicí ochrannou fólii. Vložte kolem dna. Upevněte protihlukové podložky pod skříň pračky, jak je znázorněno na obr. 11-3 (dvě delší podložky v poloze 1 a 3, dvě kratší podložky v poloze 2 a 4). Nakonec pračku opět postavte do svislé polohy.

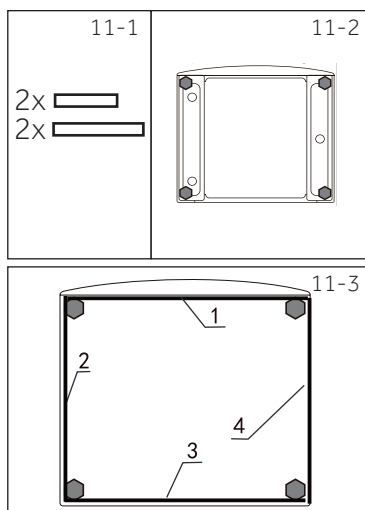

Poznámka: Tlumič na redukci hluku

Podložka na snížení hluku jsou volitelné, mohou pomoci snížit hluk, použijte je podle vlastní potřeby.

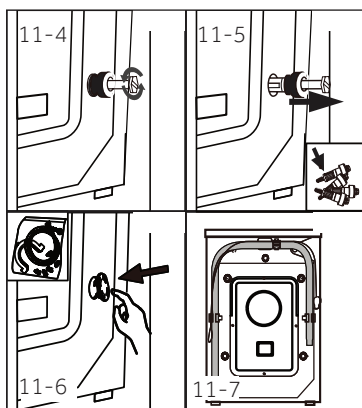

11.3 Odstraňte přepravní šrouby

Přepravní šrouby jsou určeny k upínání antivibračních komponentů uvnitř spotřebiče během přepravy pro zabránění poškození vnitřku spotřebiče.


1. Odstraňte všechny 4 šrouby na zadní straně a vytáhněte plastové rozpěry (Obr. 11-4/Obr. 11-5)
2. Vypněte zbývající díry zaslepovacími zátkami (Obr. 11-6/Obr. 11-7).

i Poznámka: Odložte je na bezpečné místo.

Odložte přepravní šrouby na bezpečné místo pro pozdější použití. Vždy, když se spotřebič přestěhuje, nejprve znovu nainstalujte šrouby.

11.4 Stěhování spotřebiče

Chcete-li spotřebič přesunout na vzdálené místo, aby nedošlo k poškození, vložte zpět přepravní šrouby odstraněné před instalací. Montáž probíhá v opačném pořadí.

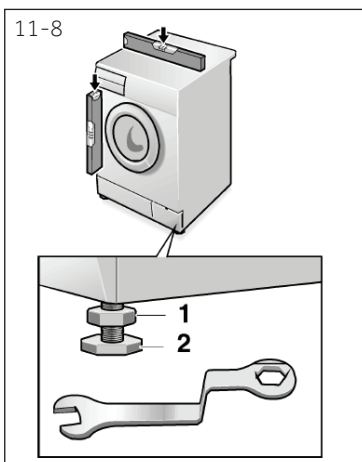

11.5 Umístění spotřebiče

Nastavte všechny nohy (Obr. 11-8), abyste dosáhli úplnou vodorovnou polohu. Tím se během používání minimalizují vibrace a také hluk. Sníží se i opotřebení. Pro nastavení doporučujeme použít vodováhu. Podlaha by měla být co nejstabilnější a rovná.

1. Uvolněte pojistnou matici (1) pomocí klíče.
2. Výšku nastavte otáčením nožičky (2).
3. Utáhněte pojistnou matici (1) ke krytu.

11.6 Připojení odtoku vody

Správně namontujte hadici na vypouštění vody do potrubí. Hadice musí v jednom bodě dosáhnout výšky mezi 80 a 100 cm nad spodní čarou spotřebiče! Pokud je to možné, vždy držte odtokovou hadici upevněnou na sponě na spotřebiči.




VAROVÁNÍ!

- ▶ Pro připojení používejte pouze dodanou sadu hadic.
- ▶ Nikdy nepoužívejte staré sady hadic!
- ▶ Připojujte pouze k přípojce se studenou vodou.
- ▶ Před připojením zkontrolujte, zda je voda čistá a průzračná.

Jsou možná následující spojení:


11.6.1 Odtoková hadice do umyvadla

- ▶ Zavěste vypouštěcí hadici pomocí U držáku přes okraj umyvadla s přiměřenou velikostí (Obr. 11-9).
- ▶ Chraňte U držák dostatečně proti sklouznutí.

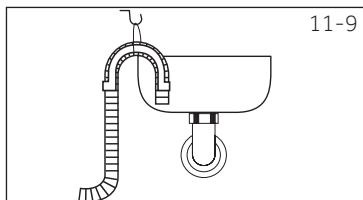


11.6.2 Odtoková hadice pro připojení do odpadního potrubí

- ▶ Vnitřní průměr stojícího potrubí s odvzdušňovacím otvorem musí být minimálně 40 mm.
- ▶ Zasuňte odtokovou hadici na cca. 80-100 mm do potrubí odpadní vody.
- ▶ Připojte U držák a dostatečně ho zajistěte (Obr. 11-10).

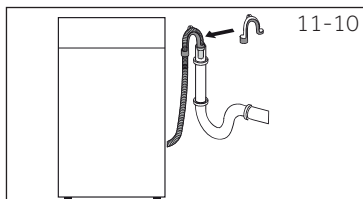


11.6.3 Odtoková hadice do přípojky umyvadla

- ▶ Připojení musí být umístěno nad sifonem
- ▶ Připojení vypouštěcího otvoru je obvykle uzavřené podložkou (A). Odstraňte ho, abyste zabránili jakékoliv poruše (Obr. 11-11).
- ▶ Zajistěte odtokovou hadici pomocí svorky.

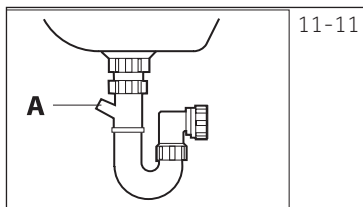

VÝSTRAHA!


- ▶ Odtoková hadice by neměla být ponořena do vody a měla by být bezpečně přichycena a bez úniku vody. Pokud je vypouštěcí hadice umístěna na zemi nebo pokud je potrubí ve výšce menší než 80 cm, pračka se při plnění (samozaplnění) nepřetržitě vypouští.
- ▶ Odtoková hadice se nesmí prodlužovat. Pokud je to nutné, kontaktujte poprodejní servis.

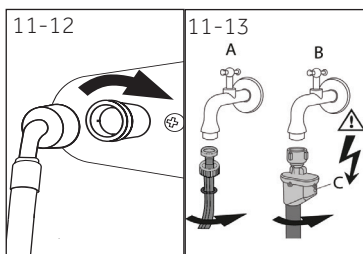

11.7 Připojení Čerstvé vody

Ujistěte se, že jsou vložena těsnění.

1. Připojte hadici pro přívod vody se zkoseným koncem k spotřebiči (Obr.11-12). Utáhněte závit ručně.
2. Druhý konec připojte k vodovodnímu kohoutu se závitem 3/4" (Obr.11-13).

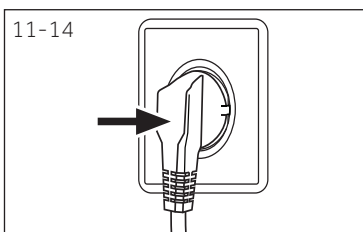

11.8 Elektrické připojení

Před každým zapojením zkontrolujte, zda:

- zdroj energie, zásuvka a pojistka odpovídají výkonostnímu štítku.
- Je síťová zásuvka uzemněna a není použita žádná vícenásobná zástrčka nebo rozšíření.
- se zástrčka a zásuvka přesně shodují.
- **Pouze Spojené království:** Spojka UK splňuje požadavky normy BS1363A.

Zasuňte zástrčku do zásuvky (Obr.11-14).




VAROVÁNÍ!


- Zajistěte, aby všechny přípojky (napájecí, odtokové hadice a hadice pro čerstvou vodu) byly pevné, suché a nepropustné!
- Dávejte pozor, aby tyto části nebyly nikdy rozdrcené, zalomené nebo zkroucené.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej, aby se předešlo nebezpečí, vyměnit servisní zástupce (viz záruční karta).

12.1 Doplnkové technické údaje

	HW100	HW90	HW80
Napětí ve V	220-240 V~/50Hz		
Proud v A	10		
Maximální výkon ve W	2000		
Tlak vody v MPa	$0.03 \leq P \leq 1$		
Čistá hmotnost v kg	65		

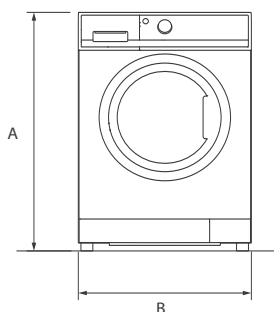

POHLED ZPŘEDU

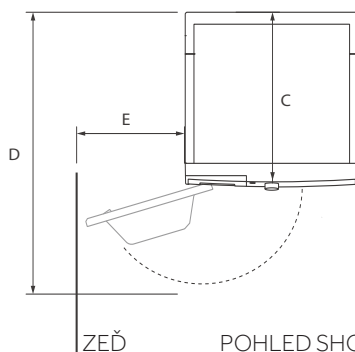

ZEĎ

POHLED SHORA

Rozměry výrobku	HW100	HW90	HW80
A: Celková výška produktu v mm	850		
B: Celková šířka produktu v mm	595		
C: Celková hloubka produktu (K velikosti hlavní ovládací desky) v mm	497		
D: Celková hloubka produktu v mm	577		
E: Hloubka v případě otevřených dveří v mm	1085		
F: Minimální vzdálenost dveří od sousední stěny v mm	300		

**Poznámka: Rozměry**

Přesná výška vaší pračky závisí na tom, jak daleko jsou vysunuty nožičky od základny stroje. Místo, kde instalujete vaši pračku, musí být nejméně o 40 mm širší a 20 mm hlubší než její rozměry.

12.3 Standardy a směrnice



Tento výrobek vyhovuje požadavkům všech odpovídajících směrnic ES včetně souvisejících harmonizovaných norem, které jsou nutné pro to, aby výrobek mohl nést označení CE.

13- Zákaznický servis

CZ

Doporučujeme používat originální náhradní díly a služby zákaznického servisu Haier.
Máte-li se spotřebičem nějaký problém, podívejte se prosím nejprve do sekce ŘEŠENÍ PROBLÉMU.

Pokud tam nenajdete řešení, kontaktujte prosím

- ▶ místního prodejce nebo
- ▶ oddíl Služby a podpory na stránkách www.haier.com, kde můžete najít telefonní čísla a můžete aktivovat váš servisní požadavek.

Ještě, než budete kontaktovat naše Servisní centrum, zkontrolujte, zda máte níže uvedené informace.

Informace najdete na výkonnostním štítku.

Model _____ Výrobní číslo. _____

Zkontrolujte také Záruční list, který je dodáván spolu se spotřebičem pro případ reklamace.

Pro všeobecné obchodní otázky vyhledejte naše níže uvedené evropské adresy.

Evropské adresy Haier			
Země*	Poštovní adresa	Země*	Poštovní adresa
Itálie	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITÁLIE	Francie	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCIE
Španělsko Portugalsko	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANĚLSKO	Belgie-FR Belgie-NL Nizozemsko Lucembursko	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIE
Německo Rakousko	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NĚMECKO	Polsko Česko Maďarsko Řecko Rumunsko Rusko	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Varšava POLSKO
Spojené království	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*Pro více informací prosím jděte na www.haier.com

HW80-B14959U1, HW90-B14959U1, HW100-B14959U1, HW80-B14959S8U1, HW90-B14959S8U1, HW100-B14959S8U1

Haier