

Návod k použití Pračka



HW90-B14IGITU1
HW90-B14979TU1
HW80-B14979TU1
HW80-B14979S8TU1

CZ

Haier

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Haier.

Před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte tento návod. V návodu najdete důležité informace, díky nimž budete svůj spotřebič využívat naplno, zajistíte bezpečnou a správnou instalaci, použití a údržbu.

Uchovávejte tento návod na vhodném místě, abyste ho měli vždy po ruce a mohli tak spotřebič používat bezpečně a správně.

Pokud spotřebič prodáte, darujete nebo necháte v domě/bytě např. po stěhování, zajistěte předání návodu, aby se nový majitel spotřebiče mohl seznámit s pokyny pro jeho bezpečné používání.

Popis

Varování – Důležité poučení o bezpečnosti




Obecné informace a tipy



Informace o životním prostředí

Likvidace

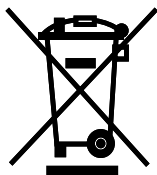

Pomozte chránit životní prostředí a lidské zdraví. Obal spotřebiče vyhodte do příslušného kontejneru, aby mohl být recyklován. Pomozte recyklovat odpad z elektrických a elektronických přístrojů. Nevyhazujte přístroje označené tímto symbolem do běžného odpadu z domácnosti. Vraťte výrobek do místního zařízení pro recyklaci nebo se obraťte na svůj městský úřad.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí zranění nebo udušení!

Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Odřízněte kabel pro připojení do elektrické sítě a zlikvidujte ho. Aby nedošlo k zavržení dětí nebo domácích mazlíčků do spotřebiče, odstraňte západku dvířek.

1- Bezpečnostní informace.....	4
2- Popis spotřebiče	7
3- Ovládací panel	8
4-Programy	12
5-Spotřeba	13
6-Denní používání.....	14
7-hOn.....	19
8-Ekologické praní	22
9-Péče a čištění	23
10-Řešení problémů	26
11-Instalace	29
12-Technické údaje.....	33
13-Zákaznický servis.....	34

Před zapnutím spotřebiče si nejprve přečtěte následující bezpečnostní rady!:



VAROVÁNÍ!

Před prvním použitím

- ▶ Zkontrolujte, že nedošlo k poškození spotřebiče během přepravy.
- ▶ Zkontrolujte, zda jsou odstraněny všechny přepravní a balicí šrouby.
- ▶ Odstraňte všechny obaly a držte mimo dosah dětí.
- ▶ S přístrojem manipulujte vždy minimálně ve 2 osobách, protože je těžký.

Každodenní používání

- ▶ Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud mají nad sebou dohled nebo pokud byly vyškoleny ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud chápou možná rizika.
- ▶ Děti do 3 let udržujte v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- ▶ Se spotřebičem si nesmí hrát děti.
- ▶ Nedovolte, aby se děti nebo domácí zvířata přiblížili ke spotřebiči, když jsou jeho dvířka otevřená.
- ▶ Uchovávejte prací prostředky mimo dosah malých dětí.
- ▶ Zapněte zipy, zajistěte volná vlákna a dbejte, abyste zabránili zaplétání prádla. V případě potřeby použijte vhodný prací sáček vyrobený k tomuto účelu.
- ▶ Nedotýkejte se spotřebiče nebo spotřebič nepoužívejte, pokud máte vlhké ruce nebo nohy.
- ▶ Nezakrývejte spotřebič během provozu, ani později, aby se vlhkost mohla odpařit.
- ▶ Neumísťujte na spotřebič těžké předměty, zdroje tepla nebo zdroje vlhkosti.
- ▶ Nepoužívejte ani neskladujte hořlavý čisticí prostředek ani chemické prostředky pro suché čištění v blízkosti spotřebiče.
- ▶ Nepoužívejte hořlavé spreje v blízkosti přístroje.
- ▶ Neperte ve spotřebiči žádné oděvy ošetřené rozpouštědly, aniž byste je předtím nevysušili na vzduchu.

**VAROVÁNÍ!****Každodenní používání**

- ▶ Nepřipojujte, ani neodpojujte koncovku elektrického napájecího kabelu spotřebiče z napájecí elektrické zásuvky za přítomnosti hořlavých par a plynů.
- ▶ Neperte v horké vodě pěnovou gumu nebo houbovitě materiály.
- ▶ Neperte prádlo, které je znečištěné moukou.
- ▶ Neotvírejte během žádného pracího cyklu zásuvku na prací prostředek.
- ▶ Nedotýkejte se dvířek během procesu praní, mohou být horká.
- ▶ Neotvírejte dvířka, pokud je hladina vody viditelně nad otvorem.
- ▶ Neotvírejte dvířka násilím. Dvířka jsou vybavena automatickým zámkem a otevrou se krátce po ukončení pracího procesu.
- ▶ Vypněte spotřebič po každém programu praní a před provedením jakékoli běžné údržby a odpojte spotřebič od elektrické sítě, abyste ušetřili elektrickou energii a také z důvodu bezpečnosti.
- ▶ Při odpojování spotřebiče od el. napájení táhněte za zástrčku, ne za kabel.

Údržba / čištění

- ▶ Zajistěte, aby čištění a údržbu prováděla způsobilá osoba.
- ▶ Před prováděním jakékoli běžné údržby spotřebič odpojte od elektrické sítě.
- ▶ Ujistěte se, že gumová těsnící manžeta a její okolí je čisté a pokud se spotřebič nepoužívá, otevřete dvířka a zásuvku na prací prostředek, aby se zabránilo vzniku zápachu.
- ▶ Nepoužívejte při čištění kropicí ani parní spotřebiče.
- ▶ Poškozený síťový kabel musí vyměnit výrobce, autorizovaný nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo možným rizikům.
- ▶ Neopravujte spotřebič svépomocí. V případě nutnosti opravy spotřebiče kontaktujte náš zákaznický servis.
- ▶ Ze spotřebiče odstraňte všechny cizí předměty, jako jsou kovové předměty, chemikálie, křehké zboží, zapálené svíčky, zanícené cigarety atp.

Instalace

- ▶ Spotřebič umístěte na dobře větraném místě. Zajistěte umístění, které umožňuje úplné otevření dvířek.
- ▶ Spotřebič nikdy neumísťujte venku na vlhké místo nebo do prostoru, který může být náchylný na únik vody. V případě zatopení pračku vytáhněte z elektrické sítě a pračku nechte přirozeně vyschnout.



VAROVÁNÍ

Instalace

- ▶ Spotřebič nainstalujte nebo používejte pouze tam, kde je teplota vyšší než 5°C.
- ▶ Spotřebič neumísťujte přímo na koberec nebo blízko stěny nebo nábytku.
- ▶ Nevystavujte spotřebič mrazu, přímému slunečnímu světlu nebo jej nedávejte do blízkosti tepelných zdrojů (např. sporák, radiátory).
- ▶ Ujistěte se, že elektrické údaje na výrobním štítku souhlasí se sítovým napájením. Pokud tomu tak není, obraťte se pouze na pracovníka autorizovaného servisu s certifikovaným oprávněním na požadovanou činnost.
- ▶ Nepoužívejte adaptér s více zásuvkami a prodlužovací kabely.
- ▶ Ujistěte se, že byla použita pouze doručená sada elektrických kabelů a hadic.
- ▶ Ujistěte se, že nedojde k poškození elektrického kabelu a zástrčky. Pokud došlo k poškození, nechte poškozenou část vyměnit elektrikáře.
- ▶ Použijte samostatnou zásuvku pro uzemnění napájení, jež je po instalaci snadno přístupná. Spotřebič musí být uzemněný.

Pouze pro UK: Napájecí kabel spotřebiče je vybaven 3-vodičovou (uzemňovací) zástrčkou, do které se vejde standardní 3-vodičová (uzemněná) zásuvka. Nikdy neodstraňujte ani nedemontujte třetí kolík (uzemnění). Po instalaci spotřebiče by zásuvka měla zůstat přístupná.

- ▶ Ujistěte se, že jsou hadicové spoje a spoje pevné a nedochází k úniku vody.

Doporučené použití

Tato pračka je určena na praní prádla, které je určeno k praní v pračce. Vždy se řiďte pokyny uvedenými na štítku každého oděvu. Je určen výhradně pro domácí použití uvnitř domu. Není určený pro komerční nebo průmyslové využití.

Není dovoleno spotřebič jakkoli měnit nebo upravovat. Nedovolené zacházení může způsobit nebezpečí a ztrátu všech nároků na záruku a odpovědnost.




Poznámka: Odchytky

Ilustrace v následujících kapitolách se mohou v důsledku technických změn a rozdílnosti modelů lišit od vašeho spotřebiče.

2.1 Obrázek spotřebiče


Přední strana (obr. 2.1):

Zadní strana (Obr. 2-2):

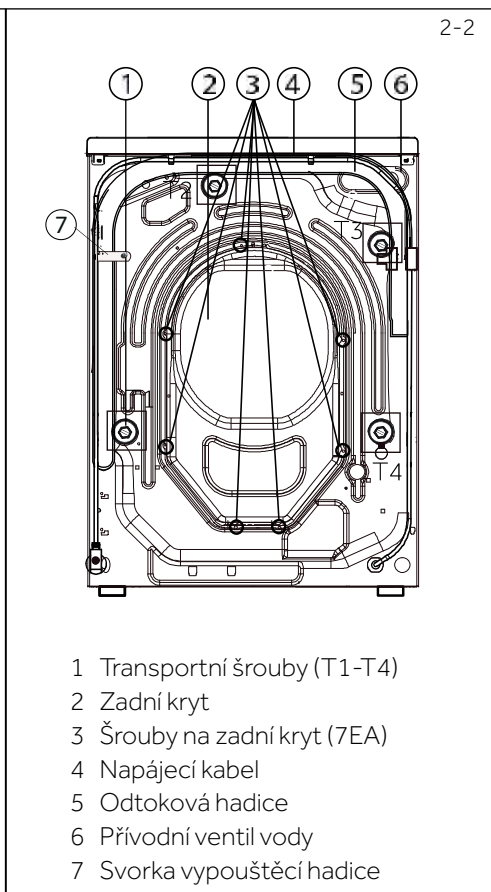


2.2 Příslušenství

Zkontrolujte příslušenství a textovou dokumentaci podle tohoto seznamu (obr.: 2.3):

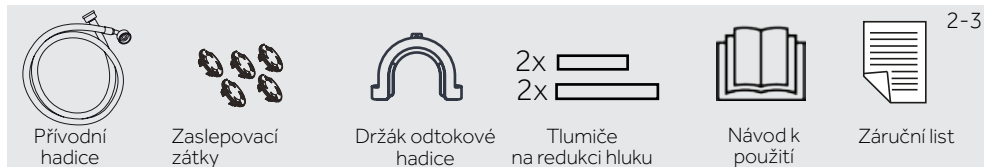

3-1

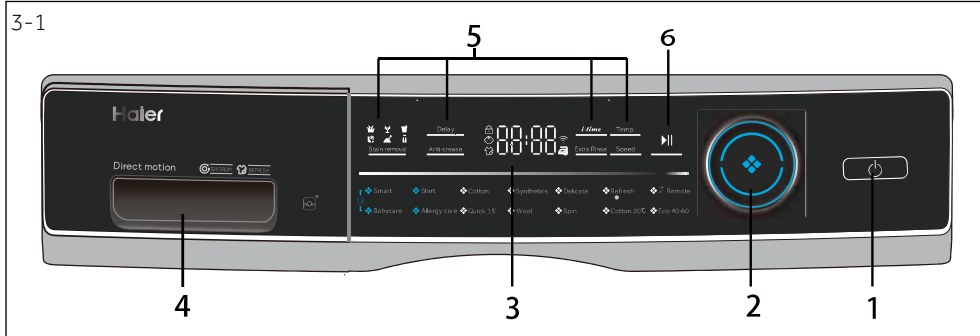

- 1 Tlačítko „Napájení“ 3. Displej 5. Funkční tlačítko
2 Volič programů 4. Zásuvka na prací prostředek/aviváž 6. Tlačítko „Start/Pauza“

Poznámka: Akustický signál

V následujících případech není ve výchozím nastavení zvukový signál:

- ▶ při stisknutí tlačítka
- ▶ na konci programu
- ▶ při otočení voliče programů

V případě potřeby lze zvolit akustický signál; viz DENNÍ POUŽITÍ (viz str. 18, bod 6.13).

3-2



3.1 Tlačítko „Napájení“

Jemným dotykem tohoto tlačítka zapnete spotřebič (obr. 3-2), displej se rozsvítí, začne blikat kontrolka tlačítka „Start/Pauza“. Opětovným stisknutím tlačítka po dobu asi 2 sekundy spotřebič vypnete. Pokud po určitém čase není aktivována žádná funkce nebo program, pračka se automaticky vypne.

Poznámka: Vypnutí

Bez připojení WIFI se zapnuté zařízení automaticky vypne, pokud tomu tak není aktivováno do 2 minut před spuštěním programu nebo na konci programu.

U připojení WIFI je čekací doba 24 hodin.

3-3



3.2 Volič programu

Otáčením knoflíku (Obr.3-3) můžete vybrat jeden ze 14 programů, rozsvítí se příslušná LED dioda a zobrazí se jeho výchozí nastavení.

3.3 Displej

Na displeji (obr. 3-4) jsou zobrazeny následující informace:

- ▶ Čas praní
- ▶ Odložení konce programu
- ▶ Chybové kódy a servisní informace
- ▶ Symboly na displeji
- ▶ Rychlost, teplota atd.



Symbol	Význam
	Dvířka bubny jsou uzamčena
	Tlačítka ovládání jsou uzamčena
	Ochrana proti zmačkání
	Pračka je připojena k WIFI
	Para

3.4 Funkční tlačítka

Funkční tlačítka (obrázek 3-5) umožňují před spuštěním programu nastavit další možnosti. Po jejich stisknutí se na displeji zobrazí příslušná kontrolka. Vypnutím spotřebiče nebo nastavením nového programu se všechny možnosti vypnou. Pokud má tlačítko více možností, je možné zvolit požadovanou možnost opakovaným stisknutím tlačítka.




Poznámka: Nastavení od výrobce

Pro dosažení nejlepších výsledků v každém programu má Haier dobře definované specifické výchozí nastavení. Pokud neexistují žádné speciální požadavky, doporučují se výchozí nastavení.

3.4.1 Funkční tlačítko „Zpoždění“

Stisknutím tohoto tlačítka (Obr. 3-6) spustíte program se zpožděním. Zpoždění času ukončení se může zvyšovat v krocích po 30 minutách od 0,5-24hod (Čas ukončení bude delší než původní čas programu). Například vypnuté zobrazení 6:30 znamená, že konec programového cyklu bude za 6 hodin a 30 minut. Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ aktivujete časové zpoždění. Nelze použít s programem Odstředování, Osvěžení, Dálkové ovládání

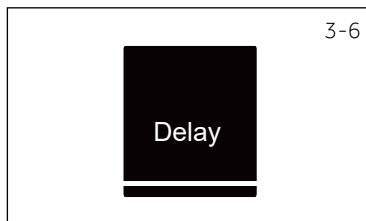

Poznámka: Tekutý prací prostředek

Při použití tekutého pracího prostředku se odložení konce programu nedoporučuje aktivovat.

3-7

Anti-crease

3.4.2 Funkční tlačítko „Anti-crease“ (Proti zmačkání)

U programů, (viz tabulka programů), pro které může být přidána funkce „Proti zmačkání“ (obr. 3-7), zvolte tuto funkci stisknutím tlačítka „Proti zmačkání“ a rozsvítí se příslušná ikona. Stisknete znovu nebo vyberte jiný program, tato funkce se zruší. Při funkci „Proti pomačkání“ se maximální rychlost odstředování nastaví na 600 ot./min. Po odstředění pračka pracuje přerušovaně, aby se oblečení průběžně natrášalo, aby se předešlo plísňím a zápachu, snížilo se zmačkání a po zavěšení bylo hladší. Během provozu se na LED displeji zobrazí „-“ „-“ „-“ „-“ „-“ „-“, a tato fáze trvá maximálně 12 hodin, uživatelé mohou kdykoliv stisknout „Start/Pauza“ pro ukončení programu.

3-8

Temp.

3.4.3 Funkční tlačítko „Teplota“

Dotykem tohoto tlačítka (Obr. 3-8) změníte teplotu praní programu. Pokud není osvětlená žádná hodnota (displej zobrazuje „-“), voda se nebude ohřívat, provede se praní ve studené vodě.

3-9

Speed

3.4.4 Funkční tlačítko „Rychlost“

Dotykem tohoto tlačítka (obr. 3-9) změníte nebo zrušíte program odstředění. Pokud se na displeji nerozsvítí žádná hodnota „R“, prádlo se neodstřeďuje.

3-10

Extra Rinse

3.4.5 Funkční tlačítko „Extra máchání“

Dotykem tohoto tlačítka (Obr. 3-10) aktivujete intenzivnější propláchnutí prádla čerstvou vodou. Doporučujeme to pro osoby s citlivou pokožkou. Opakovaným stisknutím tlačítka můžete vybrat 0 až 3 přídatné cykly.

Na displeji se zobrazují jako P--0/ P--1/ P--2/ P--3. Různé volby programů se liší.

3-11

i-time

3.4.6 Funkční tlačítko „i-time“

Tato funkce (Obr. 3-11) zintenzivňuje různé doby praní. Tuto funkci není možné zvolit pro všechny programy. Programy, pro které je možné zvolit tuto funkci, naleznete na stránce P12.

3-12



3.4.7 Funkční tlačítko „Start/Pauza“

Dotkněte se tohoto tlačítka (Obr. 3-12), pro spuštění nebo přerušení aktuálně zobrazeného programu.

3-13

Stain removal

3.4.8 Tlačítko "Odstraňování skvrn"

Dotykem tohoto tlačítka (obr. 3-13) a vyberte speciální funkce pro skvrny. Symboly jsou vysvětleny v následující tabulce.



Tráva



Víno



Džus



Krev



Hlína




Mléko

3.5 Dětský zámek

Po volbě programu a následném spuštění stiskněte současně na 3 sekundy tlačítka „Rychlost“ a „PIL“ (obr. 3-14), a tím zablokujete všechny ovládací prvky proti aktivaci, na panelu je . Pro odemknutí se znovu najednou dotkněte obou stejných tlačítek. Když je aktivována dětská pojistka, rozsvítí se kontrolka dětské pojistky. Funkce je volitelná a nastavit se dá pouze, pokud je pračka zapnutá.

Při dotyku tlačítka, pokud je aktivován dětský zámek, se na displeji zobrazí **CL01** (Obr. 3-15). A změna nebude provedena.

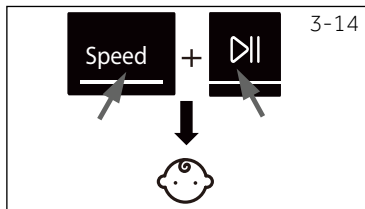


Poznámka: Dětská pojistka

- ▶ Dětská pojistka, která je nastavena ručně, musí být zrušena ručně nebo bude zrušena automaticky na konci programu. Vypnutí a informace o chybě nebudou moci dětskou pojistku zrušit. Funguje to i při příštím zapnutí zařízení.
- ▶ Pokud používáte dětskou pojistku, nejprve stiskněte programové tlačítko, potom se dětská pojistka zapne.
- ▶ Podržte jej po dobu 3 sekund, dětská pojistka se rozsvítí na plnou úroveň a dětská pojistka se aktivuje.
- ▶ Dětskou pojistku nelze nastavit nebo zrušit pomocí aplikace hOn APP.

3.6 Zásuvka na prací prostředky

Po otevření zásuvky, můžete vidět následující komponenty (obr. 3-16):

1. Hlavní přihrádka na prací prášek nebo tekutý prací prostředek.
2. Přepínač čistícího prostředku, zvedněte ho pro práškový prací prostředek, pro tekutý prací prostředek jej dejte dolů.
3. Přihrádka na aviváž.
4. Přihrádka na předpírku pro malé množství práškového pracího prostředku.
5. Zajistěte úchytku, zatlačte ji dolů a vytáhněte zásuvku.

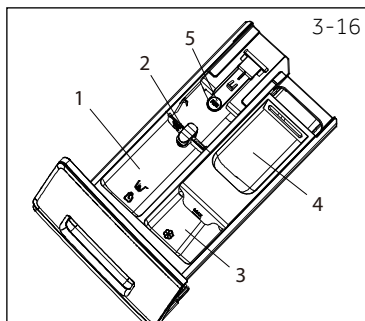


Doporučení týkající se typu pracích prostředků jsou vhodné pro různé teploty prání, viz příručku pro prací prostředek.

Poznámka: Postup pro kontrolu počtu cyklů, které pračka provedla.

Postup: v pohotovostním režimu nejprve zvolte program „Bavlna“ a poté se dotkněte tlačítka „Teplota“, a současně „Rychlost“, zobrazí počet spuštěných cyklů na 2 sekundy a poté se vrátí do pohotovostního režimu. Kumulativní cykly přidají 1 po skončení programu. Probíhající cykly se zobrazí v hexadecimálním tvaru, pokud je jejich počet vyšší než 9999.

● Ano, ○ Volitelné, / Ne

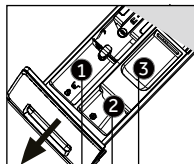

Příhrádka na prací prostředky pro:

- ❶ Tekutý nebo práškový prací prostředek
- ❷ Aviváž nebo parfém do pračky
- ❸ Prací prostředek³⁾

Pro-gram	Max. náplň v kg HW80/ HW90	Teplota ve °C ¹⁾ voli- telný roz- sah	Východí teplota				Druh tkaniny	Před- nastá- vená rych- lost od- stře- dování v ot/ min	Funkce				
				1	2	3			i-time	Ochrana proti zmačkání	Přídavné má- chání	Zpoždění	Odstraňování skvrn
Inteli- gentní	8/9	* do 60	40	•	•	/	Mírně znečištěné smíšené prádlo z bavlny a syntetiky	1000	•	•	•	•	•
Košile	2/2,5	* do 40	40	•	•	•	Bavlna/Syntetické prádlo	1000	•	•	•	•	•
Bavlna	8/9	* do 90	40	•	•	•	Bavlna	1400	•	•	•	•	•
Synte- tické	4/4,5	* do 60	40	•	•	•	Syntetická nebo smíšená látka	1200	•	•	•	•	•
Jemné prádlo	2/2,5	* do 30	30	•	•	/	Citlivé prádlo a hedvábí	600	•	/	•	•	/
Osvěžení	1/1	/	/	/	/	/	Bavlna	/	/	/	/	/	/
Dálkové ovládání	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Kojenecké oblečení	4/4,5	* do 90	60	•	•	•	Bavlna/Syntetické prádlo	1000	•	•	•	•	•
Péče při alergii	8/9	* do 90	60	•	•	•	Bavlna/Syntetické prádlo	1000	•	•	•	•	/
Rychlé 15' 2)	2/2	* do 40	*	•	•	/	Bavlna/Syntetické prádlo	1000	•	•	•	•	/
Vlna	2/2,5	* do 40	*	•	•	/	Vlněné oblečení nebo s obsahem vlny vhod- né do pračky	800	•	/	•	•	/
Odstře- dění	8/9	/	/	/	/	/	Ne křehká tkanina	1000	/	•	/	/	/
Bavlna 20°C	8/9	/	/	•	•	•	Bavlna	1000	•	•	•	•	•
Eco 40-60	8/9	/	/	•	•	/	/	/	/	/	/	•	/

* Voda se neohřívá.

1) Teplotu praní 90°C zvolte jen pro speciální hygienické požadavky.

2) Snižte množství pracího prostředku, protože délka programu je krátká.

3) Trochu pracího prostředku lze do příhrádky pro předprírku přidat pouze v případě, že je v aplikaci aktivována funkce předprírky (poznámka: množství práškového pracího prostředku by nemělo přesáhnout 30 g). Pokud není funkce IOT aktivována, nepřidávejte do příhrádky pro předprírku žádný prací prostředek.

Při praní velkého množství prádla může pračka silně vibrovat nebo se pohybovat. Pokud je oblečení pokroucené.

Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality.

Naskenujte QR kód na energetickém štítku, kde můžete najít informace o spotřebě energie. Skutečná spotřeba energie se může lišit od deklarované spotřeby v závislosti na místních podmínkách.




Poznámka: Automatická hmotnost

Spotřebič je vybaven rozpoznáním hmotnosti náplně. Při nízkém zatížení se v některých programech automaticky sníží množství energie, vody a doby praní. Výchozí doba zobrazení se může lišit v závislosti na hmotnosti náplně, včetně programu „Smart, Synthetika, Bavlna, Program Bavlna 20°C, Eko 40-60“.

Orientační informace (podle nařízení Komise (EU) 2019/2023):

Jmenovitá kapacita	Program	 (kg)	 (HH:MM)	ENERGY (kWh/cyklus)	 (l/cyklus)	Max. Teplota (°C)	Efektivní rychlost (ot/min)	 Zbytková vlhkost (%)
8 kg	Eco 40-60	8,0	3:38	0,677	60,0	30	1330	53,2
	Eco 40-60	4,0	2:45	0,480	41,0	30	1330	53,0
	Eco 40-60	2,0	2:40	0,245	32,0	25	1330	55,0
	Bavlna 20°C	8,0	0:53	0,300	75,0	20	1000	65,0
	Bavlna 60°C	8,0	1:28	1,500	75,0	57	1400	55,0
	Vlna 30°C	2,0	0:45	0,350	38,0	30	800	37,0
	Rychlé 15' 30°C	2,0	0:23	0,350	38,0	30	1000	65,0
9 kg	Eco 40-60	9,0	3:48	0,980	70,0	38	1330	53,0
	Eco 40-60	4,5	2:52	0,510	44,0	30	1330	55,0
	Eco 40-60	2,5	2:45	0,250	33,0	25	1330	55,0
	Bavlna 20°C	9,0	0:53	0,300	80,0	20	1000	65,0
	Bavlna 60°C	9,0	1:28	1,500	80,0	57	1400	55,0
	Vlna 30°C	2,0	0:45	0,380	40,0	30	800	37,0
	Rychlé 15' 30°C	2,0	0:23	0,380	40,0	30	1000	65,0

Kromě Eco 40-60 je hodnota uvedená u každého programu pouze orientační.

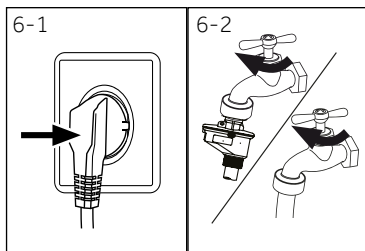

6.1 Napájení

Připojte pračku k napájecímu zdroji (220V až 240V ~/50Hz, Obr. 6-1). Viz také INSTALACE (viz strana 29)


6.2 Připojení vody

- ▶ Před připojením zkontrolujte čistotu přívodu vody.
- ▶ Otevřete kohoutek (obr.6-2).



Poznámka: Těsnost

Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k úniku vody ve spojích mezi kohoutkem a přívodní hadicí tak, že otevřete kohoutek.

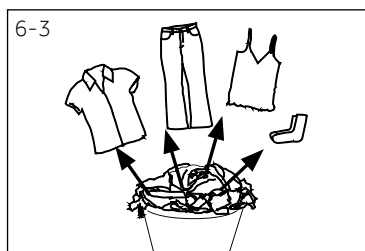

6.3 Příprava prádla

- ▶ Roztřídte oblečení podle druhu látky (bavlna, syntetika, vlna nebo hedvábí) a také podle znečištění (Obr. 6-3). Věnujte pozornost informačním štítkům na prádle.
- ▶ Oddělte bílé oblečení od barevného. Nové barevné textilie poprvé vyperte ručně, pro kontrolu, zda neblednou nebo nepouštějí barvu.
- ▶ Vyprázdněte kapsy (klíče, mince atd.) a odstraňte tvrdší ozdobné předměty (např. brože).
- ▶ Oděvy bez lemů, choulostivé a jemně tkané textilie, jako jsou jemné záclony, vložte do sáčku na praní z důvodu péče o toto jemné prádlo (ideálně proveďte praní v ruce či chemické čištění v čistírně).
- ▶ Stáhněte zipy, suché zipy a háčky, ujistěte se, že jsou knoflíky přišité těsně.
- ▶ Vložte jemné tkaniny, jako je prádlo bez pevného lemu, jemné spodní prádlo a drobné předměty jako jsou ponožky, opasky, podprsenky atd., do pracího pytle.
- ▶ Rozložte velké kusy, jako jsou například ložní prádlo, ložní přikrývky atd.
- ▶ Džíný a tištěné, dekorované textilie nebo textilie s intenzivními barvami převraťte naruby, podle možnosti je perte zvlášť.



UPOZORNĚNÍ!

Netextilní, jakož i malé, volné nebo ostré hrany mohou způsobit poruchy spotřebiče a poškození oděvů.

6.4 Tabulka péče

Praní			
	Možné prát až do 95 °C běžný proces		Možné prát až do 60°C běžný proces
	Možné prát až do 40°C běžný proces		Možné prát až do 40°C šetrný proces
	Možné prát až do 30°C běžný proces		Možné prát až do 30°C šetrný proces
	Ruční praní max. 40 °C		Neprat
Bělení			
	Je povoleno jakékoliv bělení		Jen kyslík/ bez chlóru
			Nebělit
Sušení			
	Sušení v bubnové sušičce je možné při normální teplotě		Sušení v bubnové sušičce je možné při nižší teplotě
	Sušení na šňůře		Sušení na plocho
			Nesušit v bubnové sušičce
Žehlení			
	Žehlit při maximální teplotě do 200 °C		Žehlit při střední teplotě do 150°C
	Nežehlit		Žehlit při nízké teplotě až do 110 °C; bez páry (žehlení párou může způsobit nevratné poškození)
Profesionální péče o textilie			
	Suché čištění v perchlorethylenu		Suché čištění v uhlovodících
	Profesionální mokré čištění		Nepoužívat profesionální mokré čištění
			Nečistit na sucho

Ne všechny tyto symboly se zobrazují v nabídce spotřebiče.

6.5 Vložení prádla do spotřebiče

- ▶ Vložte prádlo kus po kuse do bubnu.
- ▶ Spotřebič nepřetěžujte. Dbejte na různé maximální zatížení podle jednotlivých programů! Pravidlo pro maximální zatížení: Udržujte šest centimetrů mezi naloženým prádlem a vrcholem bubnu.
- ▶ Dvířka důkladně zavřete. Ujistěte se, že není přivřeno žádné prádlo.

6.6 Výběr pracího prostředku

- Účinnost a výkonnost praní je určena kvalitou použitého pracího prostředku.
- Používejte pouze prací prostředek určený pro praní v pračce.
- V případě potřeby použijte specifické prací prostředky, např. pro syntetické a vlněné tkaniny.
- Přečtěte si tipy na samolepky na prací prostředek.
- Nepoužívejte prací prostředky, jako je trichlorethylen a podobné výrobky.

Zvolte nejvhodnější prací prostředek

Program	Druh pracího prostředku				
	Univerzální	Barva	Jemné prádlo	Speciální	Aviváž
Inteligentní	L/P	L/P	-	-	o
Košile	L/P	L/P	-	-	o
Syntetický	-	L/P	-	-	o
Expres 15'	L	L	-	-	o
Osvěžení	-	-	-	-	o
Bavlna 20°C	L/P	L/P	-	-	o
Dálkové ovládání	L/P	L/P	-	L	-
Bavlna	L/P	L/P	-	-	o
Péče při alergii	L/P	L/P	-	-	o
Vlna	-	-	L/P	L/P	o
Odstředění	-	-	-	-	-
Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	o
Kojenecké oblečení	-	-	L/P	L/P	o
Jemné prádlo	-	-	L/P	L/P	o

L = gelový/tekutý prací prostředek

P = prací prášek

O = volitelný

- = žádný

Při použití tekutého pracího prostředku se nedoporučuje aktivovat časová prodleva.

Doporučujeme používat:

- Prací prášek: 20 °C to 90 °C* (nejlepší použití: 40-60°C)
- Prací prostředek na barevné: 20°C až 60°C (nejlepší použití: 30-60°C)
- Prací prostředek pro vlnu/jemné prádlo: 20 °C až 30 °C (= nejlepší použití)


* Teplotu praní 90 °C zvolte jen pro speciální hygienické požadavky.

* Pokud si vyberete teplotu vody 60°C nebo vyšší, doporučujeme použít méně pracího prostředku. Prosím, použijte speciální dezinfekční prostředek, který je vhodný pro bavlněné nebo syntetické oblečení.

* Je lepší použít méně pracího prášku nebo prací prostředky s volným mýdlem.

6.7 Přidávání pracího prostředku

1. Vysuňte zásuvku na prací prostředek.
2. Vložte požadované chemikálie do odpovídajících přihrádek (obr. 6-4)
3. Zásuvku jemně zatlačte.

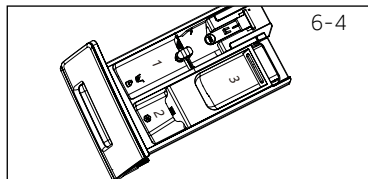


Poznámka:

- ▶ Odstraňte zbytky pracích prostředků před dalším cyklem praní ze zásuvky na prací prostředek.
- ▶ Nepoužívejte nadbytečné množství pracího nebo aviváže.
- ▶ Postupujte podle pokynů na balení pracího prostředku.
- ▶ Prací prostředek vždy přidávejte těsně před začátkem pracího cyklu.
- ▶ Koncentrovaný tekutý prací prostředek před přidáním nařed'te.
- ▶ Nepoužívejte tekutý prací prostředek, pokud je zvolena funkce „Zpoždění“.
- ▶ Pečlivě vyberte nastavení programu podle symbolů péče uvedených na všech štítcích prádla a podle programové tabulky.


6.8 Zapnutí spotřebiče

Pro zapnutí spotřebiče se dotkněte tlačítka "Napájení" (obr. 6-5). LED dioda tlačítka „Start/Pauza“ bliká.

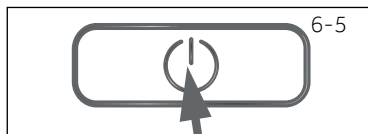

6.9 Zvolte program

Pro dosažení nejlepších výsledků praní vyberte program, který odpovídá stupni znečištění a typu prádla. Otáčením voličem programů (Obr. 6-6) vyberte správný program. Související program se rozsvítí a zobrazí se výchozí nastavení.

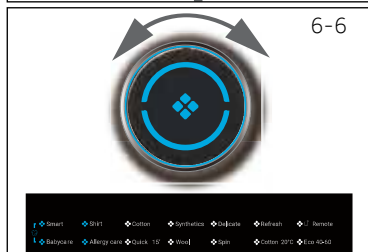


Poznámka: Odstranění zápachu

Před prvním použitím doporučujeme spustit program "BAVLNA +90 °C"+600 ot/m bez náplně a s malým množstvím pracího prostředku v prostoru pro prací prostředek (2) nebo se speciálním čisticím prostředkem pro pračku na odstranění případných přilepených zbytků.

6.10 Přidání jednotlivých voleb

Vyberte požadované možnosti a nastavení (obr. 6-7), viz Ovládací panel.

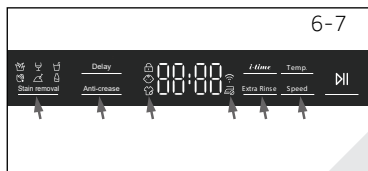

6-8



6.11 Spuštění pracího programu

Dotkněte se tlačítka "Start/Pauza" (Obr. 6-8) pro spuštění. LED dioda tlačítka „Start/Pauza“ přestane blikat a rozsvítí se nepřetržitě. Pračka bude pracovat podle aktuálních nastavení. Změny je možné uskutečnit pouze po zrušení programu.

6.12 Přerušování/zrušení programu praní

Spuštěný program přerušíte jemným stisknutím tlačítka „Start/Pauza“. LED kontrolka začne blikat. Dalším stisknutím obnovíte provoz.

Zrušení běžícího programu a všech jeho jednotlivých nastavení:

1. Dotkněte se tlačítka "Start/Pauza" pro přerušování běžícího programu.
2. Pro vypnutí spotřebiče se dotkněte tlačítka „Napájení“ asi na 2 sekundy.
3. Dotkněte se tlačítka "Napájení", abyste zapnuli spotřebič, vyberte "Odstředování" a "no Speed", spusťte program "Odstředování" pro vypuštění vody.
4. Po ukončení programu pro restartování spotřebiče, vyberte nový program a spusťte jej.

6.13 Po praní



Poznámka: Zámek dvířek

- ▶ Z bezpečnostních důvodů jsou dvířka během cyklu praní zamčená. Dvířka lze otevřít pouze na konci programu nebo po správném zrušení programu (viz popis výše).
- ▶ V případě vysoké hladiny vody, vysoké teploty vody a během odstředování nelze dvířka otevřít; je zobrazeno **Łac I-**.

1. Na konci programového cyklu se zobrazí **End**.
2. Spotřebič se automaticky vypne.
3. Odeberte prádlo co nejdříve a zacházejte s ním jemně, abyste zabránili dalšímu pomačkání.
4. Vypněte přívod vody.
5. Odpojte síťový kabel.
6. Otevřete dvířka, abyste zabránili tvorbě vlhkosti a pachů. Pokud spotřebič nepoužíváte, dvířka nechte otevřená.
7. Malé oděvy se po vysokorychlostním sušení snadno přilepí na zeď, nezapomeňte na ně při otevírání dveří k vyzvednutí oblečení.



Poznámka: Pohotovostní režim/úsporný režim

Pokud je pračka zapnutá a není aktivován prací program do 2 minut, nebo pokud není na konci programu vyjmuté prádlo a spotřebič vypnut, Displej se vypne. Tímto způsobem se šetří energie. Chcete-li přerušit pohotovostní režim, stiskněte tlačítko „Napájení“.

6.14 Aktivace nebo deaktivace bzučáku

Akustický signál můžete v případě potřeby zrušit:

1. Zapněte spotřebič.
2. Vyberte program „Odstředění“.
3. Současně se dotkněte tlačítka „Ochrana proti zmačkání“ a tlačítka „Rychlost“ po dobu přibližně 3 sekund. Na displeji se zobrazí **„bEEP on“** a aktivuje se bzučák.

Pokud chcete bzučák deaktivovat, opět stiskněte současně tyto dvě tlačítka. Zobrazí se **„bEEP off“**.



Poznámka: Odchytky

Díky neustálým aktualizacím aplikace hOn se funkce a zobrazení rozhraní aplikace může od následujícího popisu lišit.

7.1 Obecně

Tento spotřebič je vybaven WIFI. S aplikací hOn můžete k ovládání používat svůj smart-phone.



VAROVÁNÍ!

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny v této uživatelské příručce a ujistěte se, že jsou splněny i v případě, že je spotřebič ovládán prostřednictvím aplikace hOn, zatímco jste mimo domov. Musíte také dodržovat pokyny v aplikaci hOn.

7.2 Požadavky

1. Jeden bezdrátový router (protokol 802.11b/g/n), který podporuje pouze frekvenční pásmo 2,4 GHz. Délka SSID routeru je 1-32 znaků (včetně 1 a 32) a heslo je 8-64 znaků. Minimální délka hesla musí být 8 znaků. Metody šifrování routeru zahrnují otevřené, WPA-PSK a WPA2-PSK.
2. Aplikace je k dispozici pro zařízení se systémem Android, Huawei nebo iOS, a to jak pro tablety, tak pro smartphony.
3. Zařízení musí být instalováno na místě, kde může přijímat silný signál Wi-Fi. Jakmile je zařízení správně přidruženo k APP, není-li správně připojeno k bezdrátovému routeru, na displeji se nezobrazí ikona Wi-Fi.

7.3 Stažení a instalace aplikace hOn:

Stáhněte si aplikaci hOn do svého zařízení vytvořením následujícího QR kódu :



nebo pomocí odkazu: go.haier-europe.com/download-app

Frekvence (OFR)	2400 MHz - 2483,5 MHz
Max. výkon (EIRP)	20dBm
Bezdrátová norma	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2



Poznámka: Registrace

Registrace je nutná při prvním použití nebo při smazání/zavření formálního účtu. Pro další použití musíte po přihlášení zadat uživatelské jméno a heslo.

7.4 Registrace a spárování aplikace

1. Připojte smartphone k domácí síti WIFI, ke které chcete produkt připojit.
2. Otevřete aplikaci.
3. Vytvořte uživatelský profil (nebo se přihlaste, pokud je již vytvořen dříve).
4. Zavřete dvířka.
5. Spárování spotřebiče proveďte podle pokynů na displeji telefonu.



Poznámka: Síť WIFI

Není možné připojit zařízení k veřejné WIFI síti. Mohlo by dojít k poruše.



Poznámka: Používejte stejnou WIFI.

Připojte se chytrým telefonem k síti, ke které chcete produkt připojit.

7.5 Povolení dálkového ovládání

1. Zkontrolujte, zda je router zapnutý a připojený k internetu.
2. Vložte prádlo a zavřete dvířka.
3. Vyberte program „Dálkové ovládání“, dvířka se zamknou.
4. Spustíte cyklus pomocí aplikace, ovládací panel bude deaktivován.
5. Po dokončení cyklu se dvířka odemknou a dálkové ovládání se vypne.
6. Po 2 minutách se aplikace vypne.



Poznámka: Vypršení platnosti dálkového ovládání

Po aktivaci programu „Dálkové ovládání“, pokud koncový uživatel nespustí žádný cyklus z aplikace do 10 minut, spotřebič přejde do nastavení „Režim síťového pohotovostního režimu“ a zachová dálkové ovládání zůstane aktivní po dobu až 24 hodin a poté se vypne.

7.6 Deaktivace dálkového ovládání

1. Chcete-li ukončit dálkové ovládání, když běží cyklus, stiskněte tlačítko START/PAUZA na ovládacím panelu. Cyklus se pozastaví a dálkové ovládání bude blikat.
2. Pokud to podmínky dovolí, dvířka se odemknou.
3. Chcete-li pokračovat v cyklu, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko START/PAUZA. Dálkové ovládání bude znovu aktivováno a dálkové ovládání bude opraveno.
4. Ovládejte zařízení pomocí aplikace.

7.7 Konec cyklu se zapnutým dálkovým ovládáním

1. Na konci cyklu se dvířka odemknou a dálkové ovládání se deaktivuje.
2. Po 2 minutách se spotřebič automaticky vypne.

7.8 Informace o konfiguraci odstraněny

1. Vyberte program „Dálkové ovládání“.
2. Zobrazí se „hOn“/„hFF“.
3. Dlouze stiskněte tlačítko „Zpoždění“ po dobu 5 sekund, dokud se nezobrazí „PFI r“.
4. Informace o konfiguraci se odstraní a konfigurace se resetuje, otáčením tlačítka vyberte jiný program nebo vypnutím ukončete program.



Poznámka: Zrušení/obnovení síťových pověření

Tento postup použijte, pouze pokud se chystáte prodat svoji pračku.



Použití odpovědné vůči životnímu prostředí

- ▶ Chcete-li dosáhnout nejlepšího využití energie, vody, pracího prostředku a času, použijte doporučenou maximální velikost náplně.
- ▶ Nepřetěžujte spotřebič (dodržujte předepsané hodnoty maximálního množství vloženého prádla u jednotlivých programů).
- ▶ Pro mírně znečištěné prádlo zvolte program „Expres 15“.
- ▶ Aplikujte přesné dávky každého pracího prostředku.
- ▶ Vyberte nejnižší přiměřenou teplotu praní - moderní prací prostředky účinně perou i při teplotách méně než 60 °C.
- ▶ Zvyšte výchozí nastavení pouze v případě silného znečištění.




Poznámka: Obecné informace:

- ▶ Programem Eco 40-60 lze vyčistit běžně zašpiněné bavlněné prádlo která je pratelná při teplotě 40°C nebo 60°C spolu ve stejném cyklu a tento program se používá k hodnocení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.
- ▶ Nejúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání;
- ▶ Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivňovány rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.

9.1 Čištění zásuvky na prací prostředek

Vždy se ujistěte, že po skončení cyklu v zásuvce nezůstávají žádné
Pravidelně čistěte zásuvku (Obr. 9-1):

1. Vytáhněte zásuvku, dokud se nezastaví.
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko a vyberte zásuvku.
3. Vypláchněte zásuvku vodou, dokud není čistá, a zasuňte zásuvku zpět do spotřebiče.

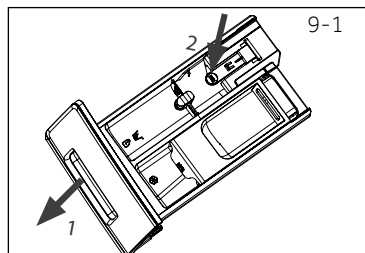

9.2 Čištění pračky


- ▶ Během čištění a údržby pračky odpojte od zdroje elektrického proudu.
- ▶ K čištění krytu pračky (Obr. 9-2) a pryžových komponentů použijte měkký hadřík s mýdlovou vodou.
- ▶ Nepoužívejte organické chemikálie ani korozivní rozpouštědla.



9.3 Vstupní ventil vody a filtr vstupního ventilu


Pro zabránění zablokování dodávky vody pevnými látkami, jako je vápno, filtr vstupního ventilu vyčistěte.

- ▶ Odpojte napájecí kabel a vypněte přívod vody.
- ▶ Odšroubujte na kohoutku přívodní hadici vody (Obr. 9-3).
- ▶ Filtr vypláchněte vodou a očistěte kartáčkem (Obr. 9-4).
- ▶ Vložte filtr a namontujte přívodní hadici.
- ▶ Zapněte kohoutek a zkontrolujte, zda neteče.

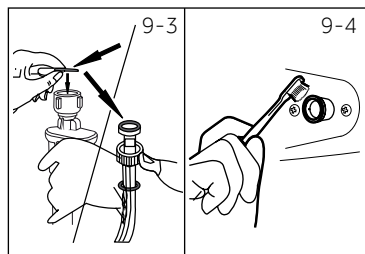


9.4 Čištění bubnu

- ▶ Z bubnu a drážky těsnění dvířek (gumového kroužku) odstraňte náhodně vyprané předměty, zejména kovové části, jako jsou špendlíky, mince apod., protože způsobují rezavé skvrny a poškození.
- ▶ Na odstraňování skvrn rzi použijte bezchlórový čistící prostředek. Dodržujte varovné pokyny výrobce čistícího prostředku.
- ▶ Nepoužívejte na čištění žádné tvrdé předměty ani ocelovou vlnu.
- ▶ Po zákroku otevřete dvířka, ručníkem očistěte skvrny a pěnu kolem těsnění a udržujte vnitřní i vnější stranu těsnění čistou (obr. 9-5).

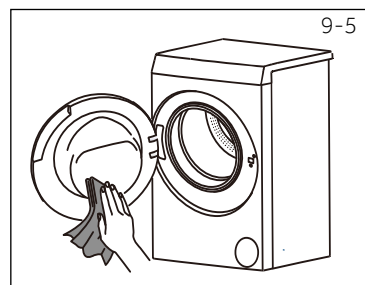

Poznámka: Hygiena

Pro pravidelnou údržbu doporučujeme spustit program BAVLNA + 90 °C + 600 ot./min. po každých 100 cyklech, aby se zabránilo možným zbytkem koroze. Do příhrádky na prací prostředek (2) přidejte malé množství pracího prostředku – nebo použijte speciální čistič.

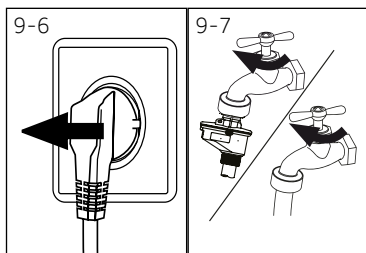

9.5 Dlouhé období nepoužívání

Pokud je spotřebič delší dobu nečinný:

1. Vytáhněte elektrickou zástrčku (obr. 9-6).
2. Vypněte přívod vody (Obr. 9-7).
3. Otevřete dvířka, abyste zabránili tvorbě vlhkosti a pachů. Pokud je nepoužíváte, nechte dvířka otevřená.

Před dalším provozem zkontrolujte přívodní a odtokovou hadici. Ujistěte se, že je vše správně nainstalováno a bez úniku vody.

9.6 Filtr čerpadla




Filtr čerpadla vyčistěte jednou za měsíc a zkontrolujte jej, pokud spotřebič:

- Nevypouští vodu,
- Neodstředí,je,
- Způsobuje neobvyklý šum při běhu.




VAROVÁNÍ!

Riziko popálení! Voda v čerpadle může být velmi horká! Před jakýmkoliv zásahem vyčkejte, než voda uvnitř pračky dosáhne pokojové teploty.

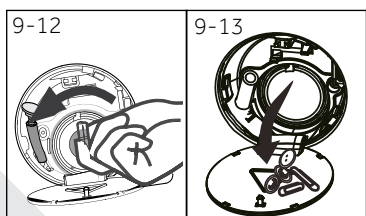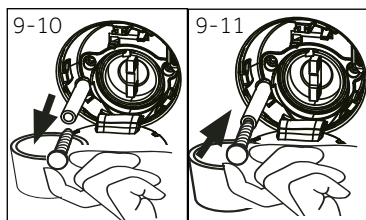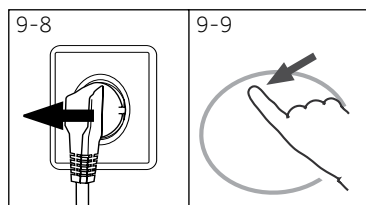

1. Vypněte a odpojte pračku (obr. 9-8).
2. Otevřete servisní klapku. Můžete použít minci nebo šroubovák (Obr. 9-9).
3. Zajistěte plochou nádobu na zachycení vyteklé vody (obr. 9-10). Může to být větší objem!
4. Vytáhněte odtokovou hadici a držte ji nad nádobou (Obr. 9-10).
5. Vyberte těsnicí zástrčku z odtokové hadice (Obr. 9-10).
6. Po úplném vypuštění vody uzavřete odtokovou hadici (obr. 9-11). a zatlačte ji zpět do pračky.
7. Odšroubujte a odstraňte filtr čerpadla proti směru hodinových ručiček (Obr. 9-12).
8. Odstraňte usazeniny a nečistoty (obr. 9-13).

9. Opatrně vyčistěte filtr čerpadla, např. pomocí tekoucí vody (Obr. 9-14).
10. Po vyčištění rukojeť opět nasadte a dotáhněte ji, dokud se nepohne. V této době je rukojeť ve vertikálním stavu (Obr 9-15).
11. Zavřete servisní klapku

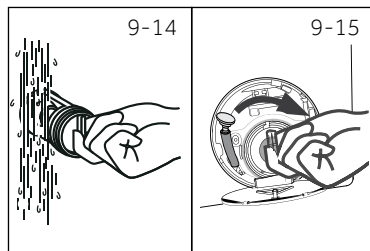

UPOZORNĚNÍ!

- Těsnění filtru čerpadla musí být čisté a nepoškozené. Pokud není víko zcela utažené, může dojít k úniku vody.
- Filtr musí být na svém místě, jinak může docházet k únikům.

Hodně vzniklých problémů můžete vyřešit sami bez zvláštní kvalifikace. Vyskytne-li se nějaký problém, dříve než se obrátíte na prodejce, zkontrolujte všechny uvedené možnosti a postupujte podle níže uvedených pokynů. Viz ZÁKAZNICKÝ SERVIS.



VAROVÁNÍ!

- ▶ Před prováděním údržby spotřebič vypněte a odpojte ho od elektrické sítě.
- ▶ Elektrické součásti smí opravovat pouze kvalifikovaný odborník, protože neodborné zásahy by mohly způsobit rozsáhlá následná poškození.
- ▶ Poškozený síťový kabel musí vyměnit pouze pracovník autorizovaného servisu s certifikovaným oprávněním na požadovanou činnost, aby se zabránilo možným rizikům.
- ▶ Z důvodu bezpečnosti koncového uživatele se nedoporučuje opravovat svépomocí nebo neodborně. Obratť se na poprodejní servis, prosím.

10.1 Informační kódy

Následující kódy se zobrazují pouze pro informace týkající se pracího cyklu. Není třeba provádět žádné opatření.

Kód	Zpráva
1:25	Zbývajcí čas praní bude trvat 1 hodinu a 25 minut.
6:30	Zbývajcí doba pracího cyklu včetně zvoleného zpoždění v konečném důsledku bude 6 hodin a 30 minut.
End	Praní bylo ukončeno. Spotřebič se automaticky vypne.
LoCl -	Dvířka jsou zavřena kvůli vysoké hladině vody, vysoké teplotě vody nebo kvůli cyklu odstředování.
bEEP oFF	Bzučák je deaktivován.
bEEP on	Bzučák je aktivován.
CLDI -	Funkční tlačítka jsou uzamčena. Změna programu je neplatná.

10.2 Řešení problémů s displejovými kódy

Problém	Příčina	Řešení
CLrFLtr	Chyba vypouštění, voda není úplně vyčerpána do 6 minut.	- Vyčistěte filtr čerpadla. - Zkontrolujte instalaci odtokové hadice.
E2	Chyba uzamčení.	Správně zavřete dvířka.
E4	- Hladina vody není dosažena ani po 12 minutách. - Odtoková hadice je samospádná.	- Ujistěte se, že kohoutek je zcela otevřený a tlak vody je normální. - Zkontrolujte instalaci odtokové hadice.
EB	Porucha úrovně bezpečnostní hladiny vody.	Obratť se na autorizovaný servis.
E5	Chyba vypouštění, voda není zcela vypuštěna v nastaveném čase (program Osvěžení).	Obratť se na autorizovaný servis.
F3	Chyba snímače teploty.	Obratť se na autorizovaný servis.

Problém	Příčina	Řešení
F4	• Porucha ohřevu.	• Obratťe se na autorizovaný servis.
F7	• Chyba motoru	• Obratťe se na autorizovaný servis.
FA	• Chyba snímače hladiny vody	• Obratťe se na autorizovaný servis.
FH	• Modul iot se nepodařilo nakonfigurovat.	• Obratťe se na autorizovaný servis.
FE0 nebo FE1 nebo FE2	• Nezvyklá chyba v komunikaci	• Obratťe se na autorizovaný servis.
Fb	• Únik z pračky	• Otevřete vypouštěcí čerpadlo, aby se vypustilo. Vypněte pračku. • Obratťe se na autorizovaný servis.

10.3 Řešení problémů bez displejových kódů

Problém	Příčina	Řešení
Pračka nefunguje.	• Program ještě nebyl spuštěn. • Dvířka nejsou správně zavřená. • Pračka nebyla zapnuta. • Výpadek napájení. • Je aktivována dětská pojistka.	• Zkontrolujte program a spusťte jej. • Správně zavřete dvířka. • Zapněte pračku. • Zkontrolujte zdroj napájení. • Deaktivujte dětskou pojistku.
Pračka se nenaplnila vodou.	• Není přísun vody. • Přívodní hadice je zalomená. • Filtr na přívodní hadici je zablokován. • Tlak vody je nižší než 0,03 MPa. • Dvířka nejsou správně zavřená. • Porucha zásobování vodou.	• Zkontrolujte vodovodní ventil. • Zkontrolujte přívodní hadici. • Vyčistěte filtr přívodní hadice. • Zkontrolujte tlak vody. • Správně zavřete dvířka. • Zajistěte přívod vody.
Pračka se během plnění vodou vypouští.	• Výška odtokové hadice je nižší než 80 cm.	• Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně nainstalována.
Porucha vypouštění.	• Odtoková hadice je blokována. • Filtr čerpadla je zablokovaný. • Konec odtokové hadice je vyšší než 100 cm nad úroveň podlahy.	• Odblokuje odtokovou hadici. • Vyčistěte filtr čerpadla. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně nainstalována.
Silné vibrace během odštěďování.	• Nebyly odstraněny všechny přepravní šrouby. • Spotřebič není ve stabilní pozici.	• Odstraňte všechny přepravní šrouby. • Zajistěte stabilní podlahu a vyrovnanou polohu.
	• Pračka je nesprávně naplněna.	• Zkontrolujte hmotnost a vyvážení náplně.
Proces se zastavil před dokončením pracovního cyklu.	• Porucha vody nebo elektrická porucha.	• Zkontrolujte napájení a přívod vody.
Proces se po uplynutí určité doby zastaví.	• Spotřebič zobrazuje chybový kód. • Problém vznikl způsobem zatížení. • Program provádí cyklus namáčení.	• Zkontrolujte zobrazené kódy. • Snižte nebo upravte zatížení. • Zrušte program a restartujte.


Problém	Příčina	Řešení
Bubnem a/nebo zásuvkou na prací prostředek se vznáší nadbytečná pěna.	- Prací prostředek je nevhodný. - Nadměrné použití pracího prostředku.	- Zkontrolujte doporučení pracích prostředků. - Snižte množství pracího prostředku.
Automatické nastavení doby praní.	Doba trvání programu praní bude upravena.	To je normální jev a neovlivňuje to funkčnost.
Odstředování selhalo.	Špatné vyvážení prádla.	Zkontrolujte náplň spotřebiče a prádla a znovu spusťte program odstředování.
Neuspokojivý výsledek praní.	- Stupeň znečištění nesouhlasí s vybraným programem. - Množství pracích prostředků nebylo dostatečné. - Maximální zatížení bylo překročeno. - Prádlo bylo v bubnu rozmístěno nerovnoměrně.	- Vyberte jiný program. - Zvolte prací prostředek podle stupně znečištění a podle specifikací výrobce. - Snižte množství náplně. - Uvolněte prádlo.
Na prádle se nacházejí zbytky pracího prášku.	Nerozpustné částice prášku mohou zůstat jako bílé skvrny na prádle.	- Proveďte extra máchání. - Pokuste se odstranit skvrny od prášku ze suchého prádla. - Zvolte jiný prací prostředek.
Na prádle se nacházejí šedé skvrny.	Jsou způsobeny tuky, jako jsou oleje, krémy nebo masti.	Ošetřete prádlo speciálním čisticím prostředkem.



Poznámka: Tvorba pěny

Pokud se během cyklu odstředování zjistí příliš mnoho pěny, motor se zastaví a aktivuje se vypouštěcí čerpadlo na dobu 90 sekund. Pokud toto odstranění pěny selže až 3-krát, program se ukončí bez odstředování.

Pokud se chybové hlášení objeví i po přijatých opatřeních, vypněte spotřebič, odpojte napájecí zdroj a obraťte se na zákaznickou službu.

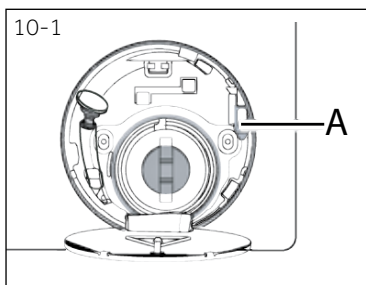

10.4 V případě výpadku proudu

Pokud výpadek napájení přeruší prací program, který běží, dvířka se mechanicky zablokují. Abyste mohli dostat prádlo ven, neměli byste ve skleněném průzoru dvířek vidět žádnou hladinu vody. Nebezpečí popálení! Hladina vody se musí snížit, jak je uvedeno ve „Filtr čerpadla“. Teprve potom zatáhněte za páčku (A) pod servisní klápkou (obr. 10-1), dokud se dvířka s jemným cvaknutím neodemknou. Poté znovu upevněte všechny díly.



Poznámka: Odemkněte dvířka

Když je pračka v bezpečném stavu (hladina vody je pod oknem v určité výši, teplota válce je pod 55 °C, válec uvnitř se neotáčí), můžete odemknout dvířka pračky.

11.1 Příprava

- Vyjměte spotřebič z obalu.
- Odstraňte veškerý obalový materiál včetně polystyrénového podkladu, uložte je mimo dosah dětí. Během otevírání balení mohou být na plastovém sáčku a na otvoru viditelné kapky vody. Je to běžný jev, který je výsledkem vodních zkoušek v továrně.




Poznámka: Likvidace obalů

Všechny obalové materiály udržujte mimo dosah dětí a zlikvidujte ho způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.


11.2 VOLITELNÉ: Nasaďte podložky na snížení hluku.

1. Při otevírání smršťovacího balení najdete několik podložek na snížení hluku. Tyto se používají ke snížení hluku (obr. 11-1).
2. Položte pračku na její boční stranu, otvorem směrem nahoru, spodní stranou od obsluhy (obr. 11-2).
3. Vyjměte protihlukové podložky a odstraňte oboustrannou lepicí ochrannou fólii. Vložte kolem dna. Upevněte protihlukové podložky pod skříň pračky, jak je znázorněno na obr. 11-3 (dvě delší podložky v poloze 1 a 3, dvě kratší podložky v poloze 2 a 4). Nakonec pračku opět postavte do svislé polohy.

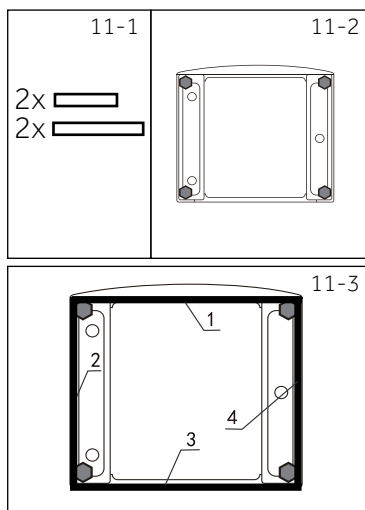

Poznámka: Tlumič na redukci hluku

Podložka na snížení hluku jsou volitelné, mohou pomoci snížit hluk, použijte je podle vlastní potřeby.

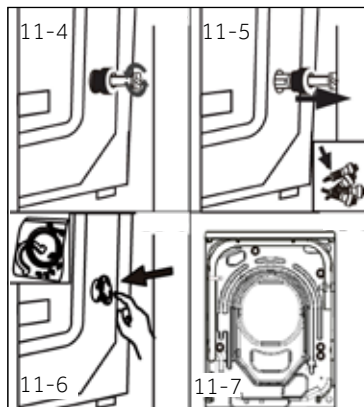

11.3 Odstraňte přepravní šrouby

Přepravní šrouby jsou určeny k upínání antivibračních komponentů uvnitř spotřebiče během přepravy pro zabránění poškození vnitřku spotřebiče.

1. Odstraňte všechny 4 šrouby na zadní straně a vytáhněte plastové rozpěry (Obr. 11-4/Obr. 11-5)
2. Vypněte zbývající díry zaslepovacími zátkami (Obr. 11-6/Obr. 11-7).




Poznámka: Odložte je na bezpečné místo.

Odložte přepravní šrouby na bezpečné místo pro pozdější použití. Vždy, když se spotřebič přestěhuje, nejprve znovu nainstalujte šrouby a železné tyče.

11.4 Stěhování spotřebiče

Chcete-li pračku přesunout na vzdálené místo, aby nedošlo k poškození, vložte zpět přepravní šrouby a železné tyče odstraněné před instalací. Montáž probíhá v opačném pořadí.

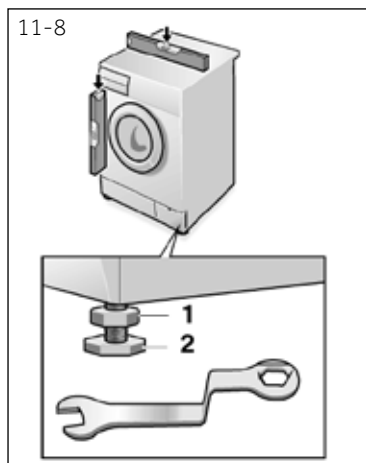

11.5 Umístění spotřebiče

Nastavte všechny nohy (obr.11-8), abyste dosáhli úplnou vodorovnou polohu. Tím se během používání minimalizují vibrace a také hluk. Sníží se i opotřebení. Pro nastavení doporučujeme použít vodováhu. Podlaha by měla být co nejstabilnější a rovná.

1. Uvolněte pojistnou matici (1) pomocí klíče.
2. Výšku nastavte otáčením nožičky (2).
3. Utáhněte pojistnou matici (1) ke krytu.

11.6 Připojení odtoku vody

Správně instalujte hadici na vypouštění odpadové vody do potrubí. Hadice musí v jednom bodě dosáhnout výšky mezi 80 a 100 cm nad spodní hranou spotřebiče! Pokud je to možné, vždy držte odtokovou hadici upevněnou na sponě na spotřebiči.




VAROVÁNÍ!

- ▶ Pro připojení používejte pouze dodanou sadu hadic.
- ▶ Nikdy nepoužívejte staré sady hadic!
- ▶ Napouštěcí hadici připojujte pouze ke zdroji se studenou vodou.
- ▶ Před připojením zkontrolujte, zda je voda čistá a průzračná.

Jsou možná následující spojení:


11.6.1 Odtoková hadice do umyvadla

- ▶ Zavěste vypouštěcí hadici pomocí U držáku přes okraj umyvadla s přiměřenou velikostí (Obr. 11-9).
- ▶ Zabezpečte držák dostatečně proti vyklouznutí.

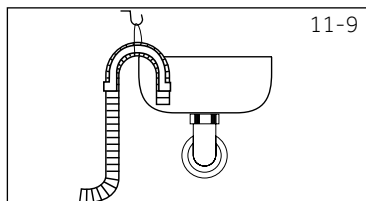


11.6.2 Odtoková hadice pro připojení do odpadního potrubí

- ▶ Vnitřní průměr stojícího potrubí s odvzdušňovacím otvorem musí být minimálně 40 mm.
- ▶ Zasuňte odtokovou hadici na cca. 80-100 mm do potrubí odpadní vody.
- ▶ Připojte U držák a dostatečně ho zajistěte (obr.11-10).

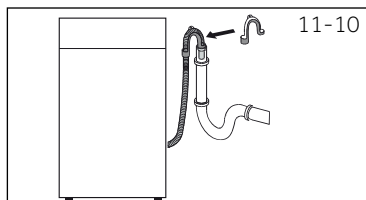


11.6.3 Odtoková hadice do přípojky umyvadla

- ▶ Připojení musí být umístěno nad sifonem
- ▶ Připojení vypouštěcího otvoru je obvykle uzavřeno podložkou (A). Odstraňte jej, abyste zabránili jakékoli poruše (Obr. 11-11.)
- ▶ Zajistěte odtokovou hadici pomocí svorky.

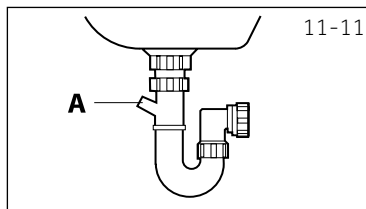

UPOZORNĚNÍ!


- ▶ Odtoková hadice by neměla být ponořena do vody a měla by být bezpečně přichycena a bez úniku vody. Pokud je vypouštěcí hadice umístěna na zemi nebo pokud je potrubí ve výšce menší než 80 cm, pračka se při plnění nepřetržitě vypouští.
- ▶ Odtoková hadice se nesmí prodlužovat. Pokud je to nutné, kontaktujte autorizovaný servis.
- ▶ Neodstraňujte svorku odtokové hadice.

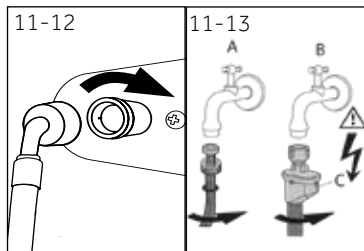

11.7 Připojení Čerstvé vody

Ujistěte se, že jsou vložena těsnění.

1. Připojte hadici pro přívod vody se zkoseným koncem k spotřebiči (obr.11-12). Utáhněte závit ručně.
2. Druhý konec připojte k vodovodnímu kohoutu se závitem 3/4" (obr.11-13).

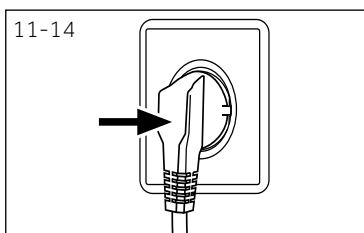

11.8 Elektrické připojení

Před každým zapojením zkontrolujte, zda:

- zdroj energie, zásuvka a pojistka odpovídají výkonostnímu štítku.
- zásuvka je uzemněná a nepoužívá se vícenásobná zástrčka nebo prodlužovačka.
- se zástrčka a zásuvka přesně shodují.
- **Pouze Spojené království:** Zástrčka UK splňuje požadavky normy BS1363

Zasuňte zástrčku do zásuvky (Obr. 11-14).





VAROVÁNÍ!

- Zajistěte, aby všechny přípojky (napájecí, odtokové hadice a hadice pro napouštění vody) byly pevné, suché a nepropustné!
- Dávejte pozor, aby tyto části nebyly nikdy rozdrcené, zalomené nebo zkroucené.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit pouze pracovník autorizovaného servisu (viz záruční list), aby se zabránilo možným rizikům. .

12.1 Doplnkové technické údaje

	HW80/HW90
Napětí ve V	220-240 V~/50Hz
Proud v A	10
Maximální výkon ve W	2000
Tlak vody v MPa	$0.03 \leq P \leq 1$
Čistá hmotnost v kg	61

12.2 Rozměry spotřebiče

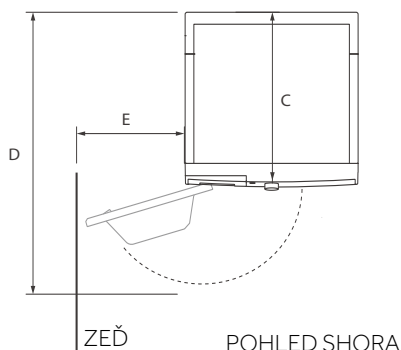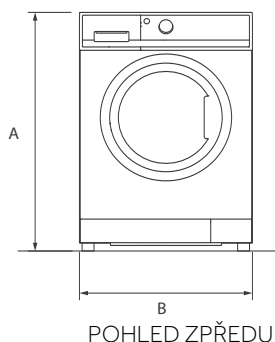

Rozměry výrobku	HW80/HW90
A: Celková výška výrobku v mm	850
B: Celková šířka výrobku v mm	595
C: Celková hloubka výrobku (k ovládacímu panelu) v mm	450
D: Celková hloubka produktu v mm	525
E: Hloubka v případě otevřených dveří v mm	1025
F: Minimální vzdálenost dveří od sousední stěny v mm	300

**Poznámka: Rozměry**

Přesná výška vaší pračky závisí na tom, jak daleko jsou vysunuty nožičky od základny pračky. Místo, kde instalujete vaši pračku, musí být nejméně o 40 mm širší a 20 mm hlubší než jsou její rozměry.

12.3 Normy a směrnice



Tento výrobek vyhovuje požadavkům všech odpovídajících směrnic ES včetně souvisejících harmonizovaných norem, které jsou nutné pro to, aby výrobek mohl nést označení CE.

Doporučujeme používat originální náhradní díly a služby zákaznického servisu Haier.

Máte-li se spotřebičem nějaký problém, podívejte se prosím nejprve do sekce ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

Pokud tam nenajdete řešení, kontaktujte prosím

- ▶ místního prodejce nebo
- ▶ vyhledejte oddíl Technická podpora na stránkách www.haier.com, kde můžete najít telefonní čísla a můžete aktivovat váš servisní požadavek.

Pro specifické informace o produktu se přihlaste na oficiální webovou stránku Haier https://www.haier-europe.com/en_GB/technical-assistance/ a vyhledejte model, který používáte, kliknutím na produkt přejděte na stránku s podrobnostmi a potom klikněte na „dokumenty“, abyste našli uživatelskou příručku pro její stažení. Na této stránce naleznete také informace o produktu.

Informace o modelu jsou dostupné v databázi produktů na <https://eprel.ec.europa.eu/> vyhledáním identifikátoru modelu uvedeného na štítku produktu.

Ještě, než budete kontaktovat naše Servisní centrum, zkontrolujte, zda máte níže uvedené informace.

Informace najdete na výkonnostním štítku.

Model _____ Výrobní číslo. _____

Zkontrolujte také doklady o nabytí spotřebiče, včetně případných certifikátů záruk prodloužených nad zákonný rámec, které jsou dodávány spolu se spotřebičem pro případ reklamace.

Pro všeobecné obchodní otázky vyhledejte naše níže uvedené evropské adresy.

Evropské adresy Haier			
Země*	Poštovní adresa	Země*	Poštovní adresa
Itálie	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese Itálie	Francie	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCIE
Španělsko Portugalsko	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona Španělsko	Belgie-FR Belgie-NL Nizozemsko Lucembursko	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 Belgie
Německo Rakousko	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NĚMECKO	Polsko Česká republika Maďarsko Řecko Rumunsko Rusko	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLSKO
Spojené království	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*Pro více informací prosím jděte na www.haier.com

Informace o modelu jsou k dispozici v databázi výrobků na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/> po vyhledání identifikátoru modelu uvedeného v poli model na štítku výrobku; odkaz na model v databázi výrobků naleznete níže u každého identifikátoru modelu:



HW90-B14979TU1



HW80-B14979TU1



HW90-B14IGITU1



HW80-B14979S8TU1

HW90-B14GITU1- HW90-B14979TU1 - HW80-B14979S8TU1

Haier